



Nasta Interphone 2 LIGHT

ナスタインターホン 2 ライト

KS-ND02B

ナスタインターホン 2 ライト 増設モニター

KS-ND02B-A

本体取扱説明書

この度は **Nasta Interphone 2 LIGHT** をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書（本書）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」「使用上のお願い」を必ずお読みください。



玄関子機



室内親機

[よくあるご質問](#)

上記のリンクもしくは下記の二次元コードから
ナスタWebサイトにアクセスしてご確認ください。



目次

確認と準備	P.4
安全上のご注意	P.4
使用上のご留意	P.5
本機でできること	P.6
システム構成	P.8
各部の名称とはたらき	P.9
・玄関子機	P.9
・室内機器（室内親機・増設モニター）	P.9
機能ボタンの使い方	P.10
画面の見方	P.11
・ホーム画面	P.11
・呼出・通話・モニター画面	P.12
・お知らせ画面	P.14
インターホンの起動方法・初期設定	P.15
・インターホンを起動する	P.15
・初期設定をする	P.15
通話・モニター	P.16
来客の呼出に応答する	P.16
・呼出に応答する	P.16
・呼出に出たくないとき	P.17
・通話が途中で切れたとき	P.17
・呼出・通話中に別の呼出があるとき	P.17
メッセージ応答について	P.18
・メッセージの内容	P.18
手でメッセージ応答する	P.19
・手でメッセージ応答する	P.19
自動でメッセージ応答する	P.20
・自動メッセージを設定する	P.20
・自動メッセージのスケジュール設定	P.21
留守録を使う	P.23
・留守録の流れ	P.23
・留守録を設定する	P.24
・留守録のスケジュール設定	P.25
おやすみモードを使う（呼出音が鳴らないようにする）	P.27
・おやすみモードを設定する	P.27
・おやすみモードのスケジュール設定	P.28
外の様子を確認する（モニター）	P.30
・モニターを起動する	P.30
通話・モニター中にメニューからできること	P.31
・優先トーク（周囲が騒がしく話しにくいとき）	P.31
・他の室内機器に通話を転送する	P.32
・ボイスチェンジ	P.34
・通話音量を変更する	P.35
・照明をON/OFFする	P.36
内線通話をする	P.37
・内線通話を開始する	P.37
・内線通話に出る	P.38

録画履歴	P.39
録画履歴の種類と記録	P.39
・不在履歴	P.39
・留守録履歴	P.39
・通話履歴	P.39
・録画件数について	P.40
録画履歴の確認	P.41
・録画履歴を確認・再生・削除する	P.41
・録画履歴を保護する	P.43
他機器との連携	P.44
電気錠と連携して使う	P.44
・電気錠との連携について	P.44
・電気錠を操作する	P.45
・施錠忘れ警報(JEM-Aのみ)	P.46
・施錠忘れ警報が発生したら	P.46
・警報音を停止する	P.47
・発生した施錠忘れ警報を履歴で確認する	P.47
・電気錠を登録する	P.48
警報履歴を確認する	P.51
・設定から確認する	P.51
・お知らせ画面から確認する	P.52
設定の変更	P.53
室内側の呼出音設定を変える	P.53
・室内側の呼出音の種類を変える	P.53
・呼出回数を変える	P.55
・室内側の呼出音量を変える	P.57
玄関子機の呼出音設定を変える	P.59
・玄関子機の呼出音量を変える	P.59
通話音量を設定する	P.61
・室内側の通話音量を変える	P.61
・玄関子機の通話音量を変える	P.63
画面表示を設定する	P.65
・画面の明るさを変える（輝度設定）	P.65
日時を合わせる	P.66
・日時を手動で合わせる	P.66
その他の設定変更	P.67
・機器の名称を登録・変更する	P.67
・優先トークを設定する	P.69
・ボイスチェンジを設定する	P.70
・記録する画像の枚数を設定する	P.71
・操作音のON/OFFを切り替える	P.72
・玄関子機からの呼出機器を選択する	P.73
・照明の自動点灯を設定する	P.74

目次

必要なとき	P.75
機器の状態確認	P.75
・機器の状態を確認する（デバイスチェック）	P.75
・バージョン情報を確認する	P.77
再起動・データ削除・初期化	P.78
・機器を再起動する	P.78
・保存データをすべて削除する	P.79
・変更した設定を初期値に戻す（ユーザー設定の初期化）	P.80
・工場出荷時の状態に戻す（初期化）	P.82
玄関子機の割り当て	P.83
・玄関子機の番号割り当てをする	P.83
展示モード	P.85
・展示モードをONにする	P.85
・展示モードをOFFにする	P.85
お手入れについて	P.86
取扱説明書・お問い合わせ	P.86
・本体取扱説明書の二次元コードを表示する	P.86
・お問い合わせの二次元コードを表示する	P.86
製品仕様	P.87
オプション品	P.90
製品補修部品	P.91

困ったとき	P.92
こんな表示が出たら	P.92
エラーコード一覧	P.93
よくあるご質問	P.94
保証とアフターサービス	P.94

◆ アイコンの説明 ◆

- ・  : ご使用の際に必ず読んでいただく注意事項です。
- ・  : 増設モニターで操作いただける項目です。
- ・  : 接続機器によって画面が異なる場合など、手順の違いを説明しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。

・誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害を、次のように区分して説明しています。

 警告	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至るおそれがある内容です。
 注意	正しい取り扱いをしなければ、ときに軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは財産の損害を受けるおそれがある内容です。

・お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

 警告	〈火災・感電を防ぐために〉 ● 分解、改造、または修理をしないでください。万一の場合、感電による傷害や火災が起こるおそれがあります。 ● 湯気、水蒸気、冷気、油煙、腐食性ガスを出す機器を室内機器付近に置かないでください。 発煙・発火のおそれがあります。 ● お手入れ時に洗剤や薬品を使用しないでください。万一の場合、火災が起こるおそれがあります。 ● 室内機器に水をかけたりぬらしたりしないでください。万一の場合、感電による傷害が起こるおそれがあります。ぬれた場合は、すぐに電源ブレーカーを切ってください。 ● 雷が鳴っているときは、本機やケーブルには触れないでください。 万一の場合、感電による傷害が起こるおそれがあります。 ● 配線器具の定格を超える使い方や、AC100V 以外での使用はしないでください。 定格を超える使い方を行うと、発熱による火災の原因となります。 ● 機器内部に金属物を入れないでください。万一の場合、感電による傷病や火災が起こるおそれがあります。
	● 機器の電源投入時は、かならず正しく取り付けられている状態で使用してください。 内部部品の焼損、発火による機能障害が稀に起こるおそれがあります。 ● 煙・異臭・異音が発生したり、落下・破損したときは、すぐに電源スイッチを切るか、電源ブレーカーを切るなどして通電を止めてください。 〈事故などを防ぐために〉 ● 本機を電子レンジに入れたり、電磁調理器の上などに置いたりしないでください。 爆発などの事故につながるおそれがあります。 ● ケーブルを引っ張ったり、コネクター部に過度の力を加えないでください。

 注意	〈事故・けが・財産の損害を防ぐために〉 ● 不安定な場所や振動の激しい場所に設置しないでください。 ● 本機の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。落下・転倒・けがのおそれがあります。 ● スピーカー部分に対して耳を近づけて使用しないでください。 大きな音が出ますので、聴覚障害を起こすおそれがあります。
	● 施工説明書に従って取り付けてください。 正しく取り付けが行われていない場合、落下するおそれがあり、けがや破損の原因になります。 ● ラジオやテレビなど、電波を利用する機器は本機から離して設置してください。 映像や音声にノイズなどが入ることがあります。

使用上のお願い

室内親機の設置について

動作不良の原因になるため、次のような場所に設置しないでください。

- ・ 火器、熱器具、冷暖房器が設置されている場所
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 窓の近くなど、温度変化が激しく結露が発生する場所
- ・ 振動、衝撃のある場所
- ・ 有毒ガスが発生するような場所

プライバシー・肖像権について

本機(玄関子機)にはカメラが搭載されています。

お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上、設置、ご利用をお願いします。

プライバシーとは ……「人がその私生活や私事をみだりに他人の目にさらされない権利」とされています。

肖像権とは ……………「承諾なしに、また正当な理由なく、自分の肖像（顔、姿）を写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利」とされています。

個人情報について

室内親機には、次の個人情報が記録されます。

- ・ 来客時における映像、音声
- ・ 来客時の留守録による映像、音声
- ・ 手動で記録した映像、音声
- ・ その他の映像、音声

記録されたデータの流出を防ぐために、お客様の責任において管理を行ってください。

著作権について

Nasta Interphone 2 LIGHT に搭載されている、呼出音や操作音等の音データの著作権は株式会社ナスタに帰属します。

免責事項について

記録された情報は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。

なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


その他

- ・ 本機を譲渡、破棄する際は、必ず初期化を行ってください。
- ・ お引越などにより使用を中止する場合は、取扱説明書の手順に従って初期化等を行ってください。
- ・ 施工説明書に従って正しく設置が行われなかった場合における故障、事故については、当社は責任を負えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

本機でできること

■ 通話

玄関子機からの呼出に応答し、通話ができます。

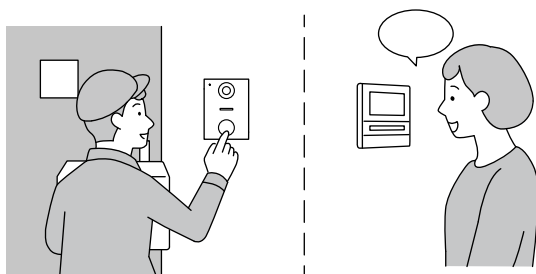

[来客の呼出に応答する \(→P.16\)](#)

■ 留守録


伝言を促すメッセージを流して、訪問者が話した内容を記録することができます



[留守録を使う \(→P.23\)](#)

■ モニター

玄関子機の前の様子を確認することができます。

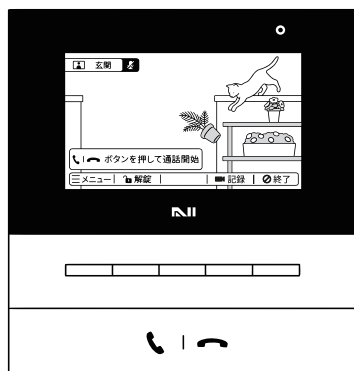

[外の様子を確認する\(モニター\)\(→P.30\)](#)

■ メッセージ応答


留守中や家にいても呼出に出られない場合に音声メッセージを流すことができます。



[メッセージ応答について \(→P.18\)](#)

■ おやすみモード

室内機器の呼出音を鳴らないようにする設定です。音に敏感な赤ちゃんやペットがいるご家庭でご使用ください。

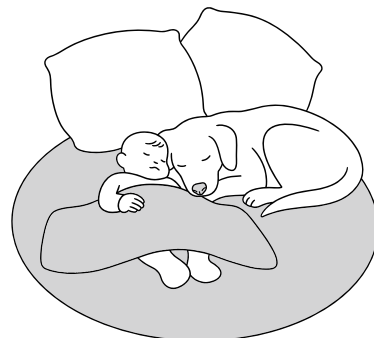

[おやすみモードを使う\(呼出音が鳴らないようにする\) \(→P.27\)](#)

■ 録画履歴の確認／再生

不在時・通話時などの映像を自動または手動で録画し、あとから確認することができます。




[録画履歴の確認 \(→P.41\)](#)

本機でできること

■ 内線通話

室内機器や増設モニターを呼び出し、通話ができます。

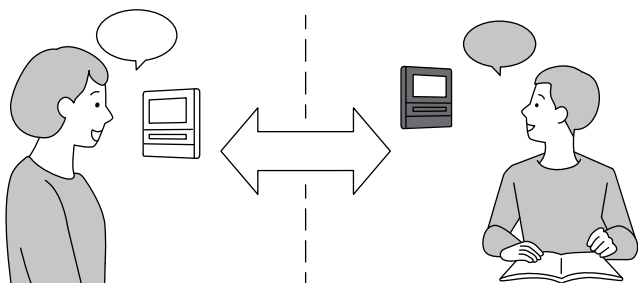

内線通話をする (→P.37)


■ 電気錠との連携

玄関ドアなどに付いた電気錠と連携し、施錠・解錠を行うことができます。



電気錠と連携して使う (→P.44)

システム構成

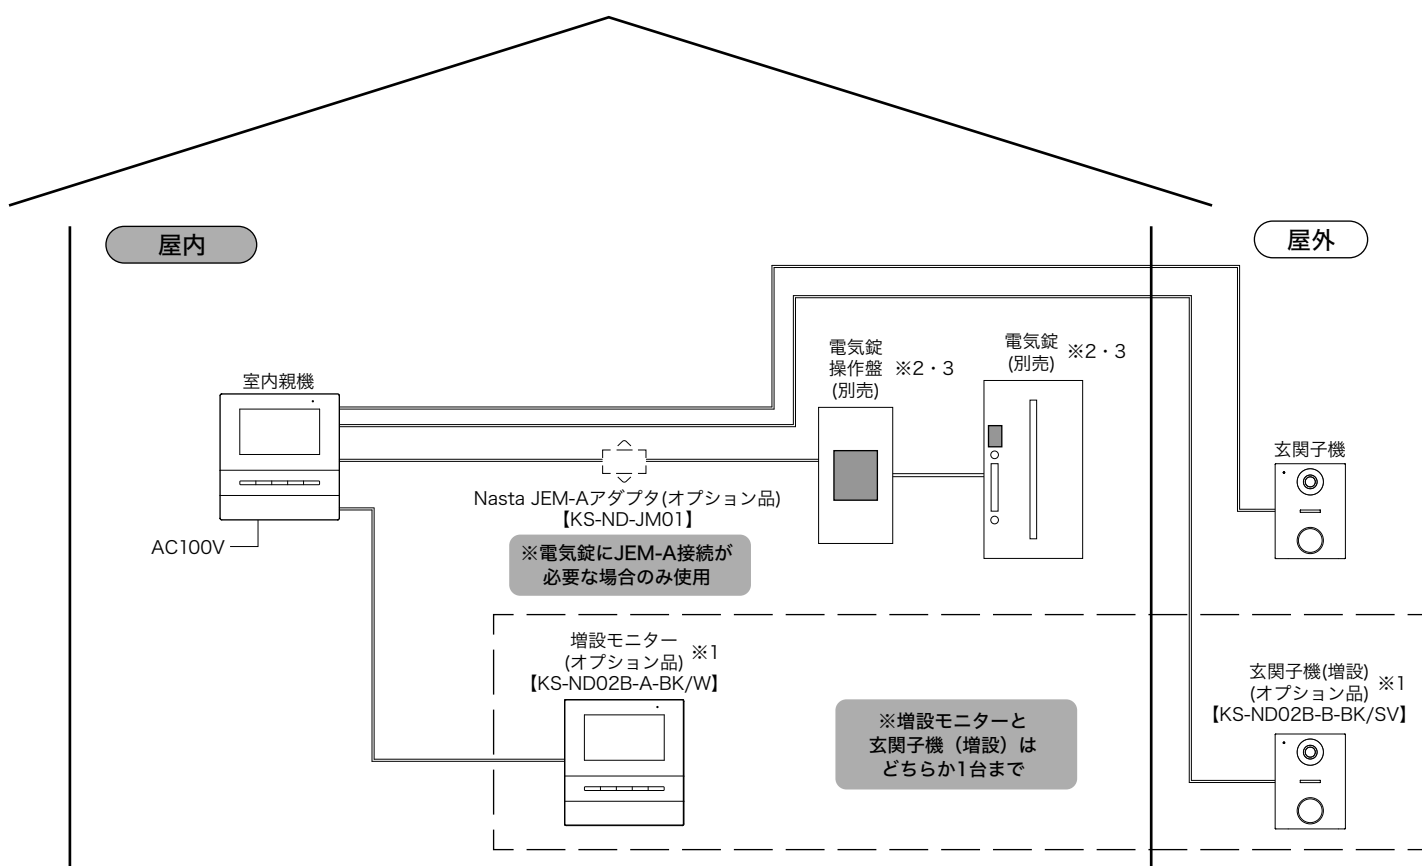

※1：増設モニターと玄関子機（増設）はどちらか1台までの接続です。両方を同時に使用することはできません。

※2：接続可能な機器に関しては、右記二次元コードよりご確認ください。

※3：電気錠をご使用になるには、機器の種類や接点種別に応じた設定が必要です。


設定方法は [P.44](#) 「電気錠と連携して使う」 をご確認ください。

[接続可能な機器](#)



各部の名称とはたらき


玄関子機

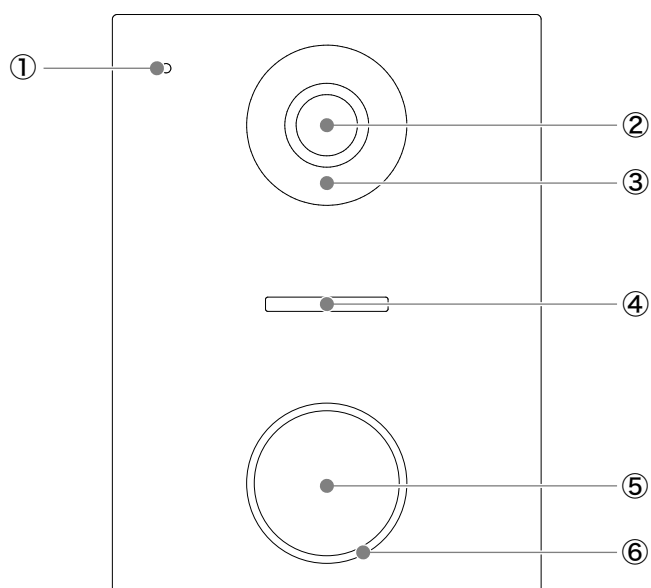

- ① マイク
- ② カメラ
- ③ 照明
- ④ スピーカー
- ⑤ 呼出ボタン
押すと、室内機器が呼び出されます。
- ⑥ LED
通常は点灯、通話時に点滅します。

室内機器 (室内親機・増設モニター)

増設
モニター

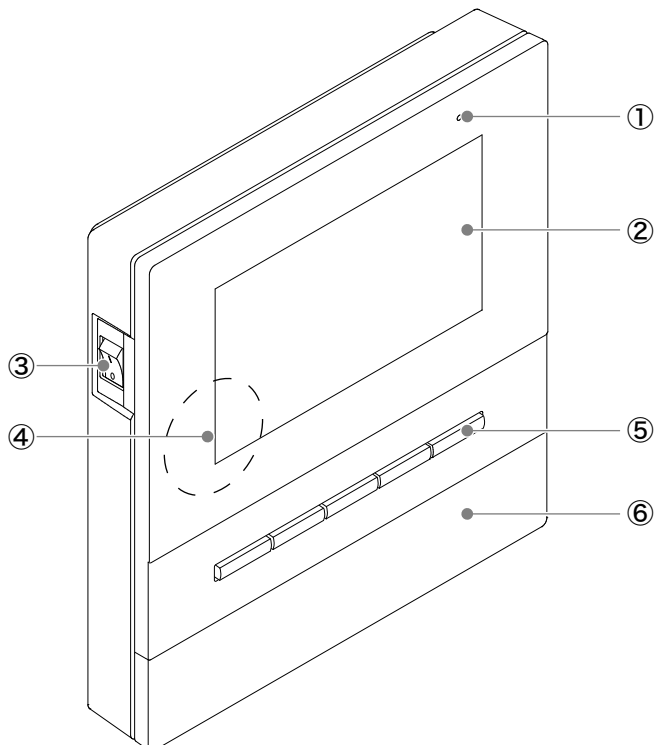

- ① マイク
- ② 液晶画面
- ③ 電源スイッチ (室内親機のみ)
- ④ スピーカー (裏面)
- ⑤ 機能ボタン
機器の操作に使います。(→P.10)
- ⑥ 通話ボタン
呼出の応答や通話の終了に使います。
消灯時に押すと、通話画面になります。



製品の取り外しは、必ず電気工事士の資格を持つ方が行ってください。ご自身での取り外しは行わないでください。

機能ボタンの使い方

増設
モニター



画面に表示される機能名は、必ず機能ボタンで選択してください。

液晶画面を強く押すと、液晶画面が壊れたり、割れてけがの原因となることがあります。

画面が消灯しているとき

機能ボタンを押すと、以下の画面が表示されます。

お知らせがない場合 … ホーム画面(→P.11)


お知らせがある場合 … お知らせ画面(→P.14)

※ どの機能ボタンを押しても同じ動作です。

画面が表示されているとき

画面下部に、機能ボタンでできる操作が表示されます(ボタンガイド)。

画面表示を確認し、表示されている内容の真下の機能ボタンを押して操作します。

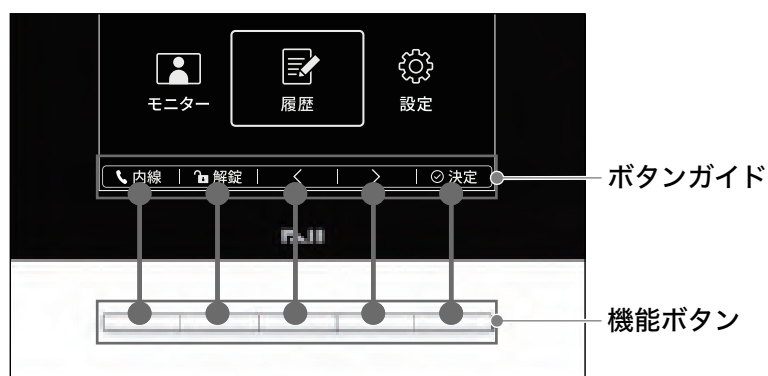

主なボタンガイドの表示

⬆ ⬇ ⬅ ➡ 表示されているカーソルをそれぞれ、上下左右に動かします。

Ⓞ 決定 カーソル等で選択している内容を決定します。

⬆ ホーム画面に戻ります。

⬅ 戻る 前の画面に戻ります。


※ 本機はタッチパネルではありません。

※ 表示される機能は、本機の状態によって変わります。

画面の見方

ホーム画面

増設
モニター

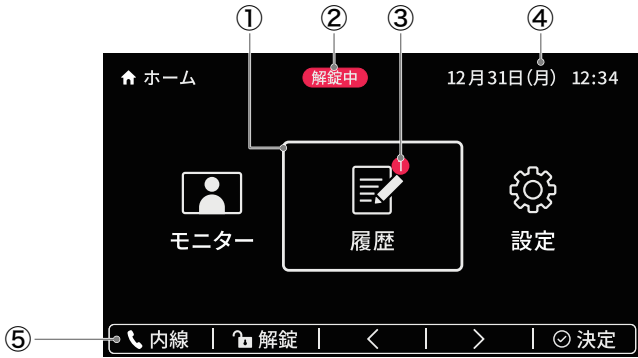

①カーソル(白い枠)	機能ボタンで動かします。 選択して 決定 すると、カーソルを合わせたメニューに進みます。 モニター(→P.30)、履歴(→P.39)、設定が選択できます。
②解錠中マーク	玄関ドアなどの電気錠が解錠している時に表示されます。 ※電気錠をJEM-A接続している場合のみ表示されます。
③新着マーク	未確認の不在履歴・留守録履歴の数を表示します。 全て確認済の場合は表示されません。 ※増設モニターの画面には表示されません。
④日時表示	現在の日時を表示します。 ※日時設定を実施する場合は、P.66[日時を合わせる]をご確認ください。
⑤ボタンガイド	対応する機能ボタンを押すとできる操作です。(→P.10) 内線 内線通話を開始します。(→P.37) ※増設モニターを接続している場合のみ表示されます。 解錠 施錠 電気錠 接続されている鍵を操作します。 接続方法・鍵の状態により表示が変わります。(→P.44) ※電気錠を連携設定している場合のみ表示されます。

画面の見方

呼出・通話・モニター画面 増設モニター



玄関子機から呼出中の画面を例として表示しています。

①現在の動作状態	玄関子機の映像表示中の動作状態を表示します。 玄関子機から呼出中の場合：  通話中の場合：  モニター中の場合： 
②玄関子機名称	現在映像を表示している、玄関子機の名称が表示されます。 ※名称を変更する場合は、 P.67[機器の名称を登録・変更する] をご確認ください。
③ミュートマーク	こちらの音声、玄関子機側に聞こえていないときに表示されます。
④照明	照明がONになっている場合、表示されます。 メニューよりON/OFFが可能です。(→ P.36)
⑤ボイスチェンジ	ボイスチェンジがONになっている場合、表示されます。 メニューよりON/OFFが可能です。(→ P.34)
⑥ボタンガイド	玄関子機のカメラ映像が表示されます。

次ページへ

画面の見方

⑦優先トーク	優先トークが ON になっている場合、表示されます。 メニューより ON/OFF が可能です。(→P.31)
⑧ボタンガイド	対応する機能ボタンを押すとできる操作です。(→P.10) 三メニュー ：呼出中、通話中、モニター中に変更できるメニューを表示します。 解錠 施錠 電気錠 ：接続されている電気錠を操作します。 接続方法・鍵の状態により表示が変わります。(→P.44) ※電気錠を連携設定している場合のみ表示されます。 メッセージ ：手動メッセージ応答のメニューを表示します。(→P.19) ※呼出中のみ表示されます。 記録 ：玄関子機の前映像を記録します。(→P.16) ※記録中は 記録中 表示に変わります。 終了 ：映像表示を終了します。 ※呼出中、モニター中、優先トークが ON の場合に表示されます。 通話中は、通話ボタンで映像表示を終了します。

画面の見方


お知らせ画面

未読の履歴があることを知らせるために表示されます。

未読の履歴(不在履歴(→P.39)／留守録履歴(→P.39)／警報履歴(→P.51))がある状態で、室内親機の画面が消灯しているときに機能ボタンを押すと、自動的にお知らせ画面が表示されます。

※お知らせ画面は、対象の履歴に対して一度表示すると再度表示されません。

※増設モニターでは、お知らせ画面は表示されません。

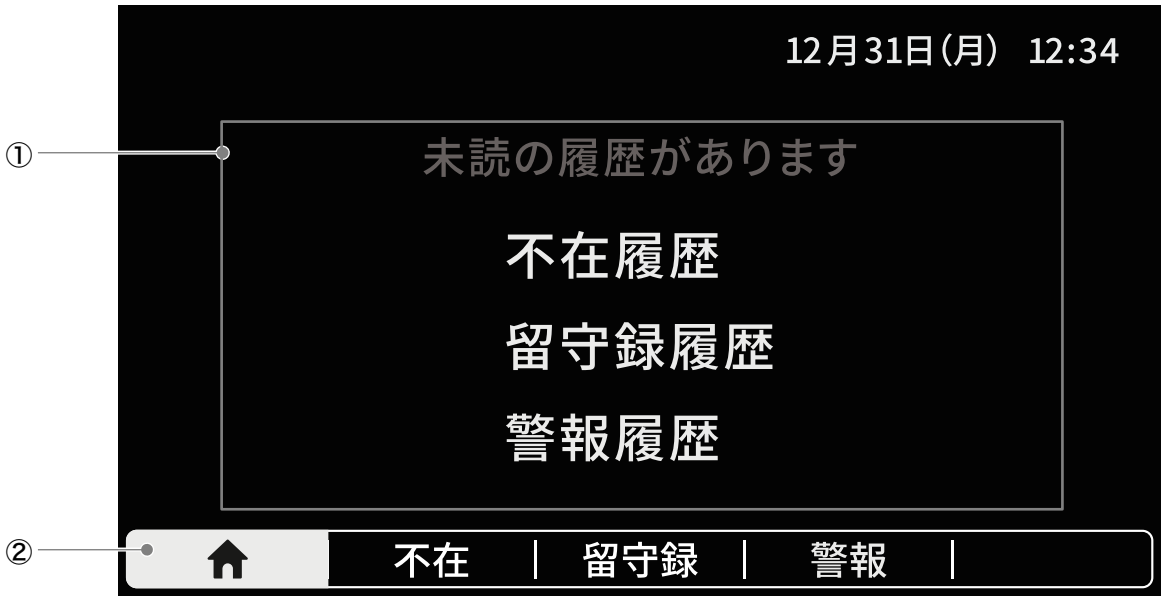


①未読の履歴情報	不在履歴、留守録履歴、警報履歴のうち、前回のお知らせ画面の表示以降に新たに発生した履歴の種類を表示します。
②ボタンガイド	対応する機能ボタンを押すとできる操作です。(→P.10) お知らせ中の履歴のみ、ボタンガイドに表示されます。 不在 ：不在履歴の一覧に移動します。 留守録 ：留守録履歴の一覧に移動します。 警報 ：警報履歴の一覧に移動します。

インターホンの起動方法・初期設定

インターホンを起動する

室内親機の左側面にある電源スイッチを押すと、電源が入ります。
画面の表示に従って、初期設定を行ってください。

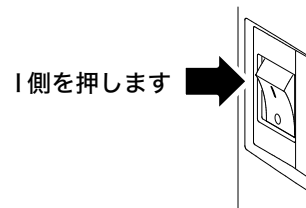

◆ 補足 ◆

増設モニターを接続している場合は、室内親機の電源スイッチを押すと増設モニターの電源も入ります。

初期設定をする

初期設定では日時設定を行います。
録画時に記録される日時となるため、必ず設定してください。
初期値は「2026 年 01 月 01 日 00 時 00 分」に設定されています。

1

起動画面で **≫ 次へ** を押します。



2


− + を押すと、カーソルを合わせている数字が増減します。

カーソルを移動して西暦下 2 ケタ、月、日、時、分を全て入力したら、**⊙ 完了** を押します。



3

≫ 次へ を押して初期設定は完了です。

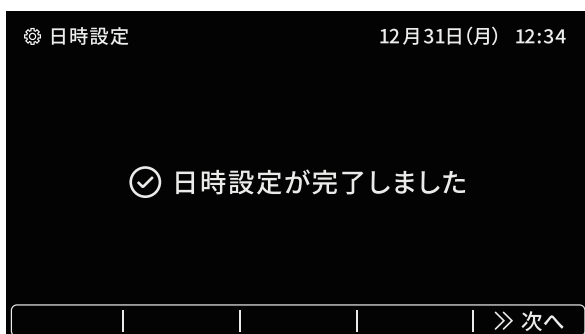

◆ 補足 ◆

本体の電源が切れると、日時が初期値に戻ります。
日時が初期値に戻った場合は、再度日時を設定してください。

来客の呼出に応答する

玄関子機の呼出ボタンが押されると、室内親機や増設モニターの呼出音が鳴り、玄関子機前の映像が映し出され、訪問者の確認ができます。

呼出に応答する

増設
モニター

1

玄関子機の呼出ボタンが押されると、玄関子機前の映像が映り、呼出音が鳴り、玄関子機前の音声が届きます。



2

訪問者を確認して通話ボタンを押します。



通話ボタンを押すまで、こちらの音声は訪問者に聞こえません。

3

訪問者と通話します。



- ・通話開始から2分経過すると通話が終了します。
- ・**記録**を押すと、約1秒おきの静止画(最大8枚)と約8秒間の音声を記録します。

4

通話ボタンを押して終了します。



◆ 補足 ◆

呼出開始から、約1秒おきの静止画(最大8枚)と約8秒間の音声を記録します。
記録した内容は後から確認ができます。(→P.41)

来客の呼出に応答する

呼出に出たくないとき

増設
モニター

呼出中に **🔴 終了** を押すと画面が消灯し、呼出音が止まります。
また、呼出開始から 45 秒経過しても、終了します。

通話が途中で切れたとき

増設
モニター

画面消灯時に通話ボタンを押すと、通話画面になります。

※玄関子機を 2 台接続している場合は玄関子機を選択画面になりますので、確認したい玄関子機にカーソルを合わせて **🟢 決定** を押します。

呼出・通話中に別の呼出があるとき

増設
モニター

呼出中に別の玄関子機から呼出があった場合は、
あとの呼出が優先となり映像が切り替わります。
通話中に別の玄関子機から呼出があった場合は、右のよう
に呼出があることが表示されます。
通話を終了すると、別の玄関子機の映像に切り替わります。



メッセージ応答について

「メッセージ応答」とは、玄関子機から呼出があったときに、宅配物の置き場所を指定するなどの音声メッセージを流して、代わりに応答する機能です。

次の2通りの使い方ができます。

手動メッセージ

呼出中に訪問者の映像を確認して、その場でメッセージを選んで再生します。

自動メッセージ

呼出があったときに、あらかじめ設定したメッセージを自動で再生します。



自動メッセージと留守録(→P.23)は同時に設定することができません。
自動メッセージ設定を ON にする場合は留守録設定が OFF になります。

メッセージの内容

メッセージの名称と、再生されるメッセージは下記のとおりです。

名 称	再生されるメッセージ
置き配	配達業者の方は荷物を置き配してください。
宅配ボックス	配達業者の方は荷物を宅配ボックスに置いてください。
勧誘お断り	セールスや勧誘はご遠慮ください。

◆ 補足 ◆

メッセージ再生中に呼出が終了した場合、または通話を開始した場合、再生中のメッセージは自動的に中断されます。

手動でメッセージ応答する

手動でメッセージ応答する

増設
モニター

呼出中に訪問者の映像を確認して、その場でお好きなメッセージを選んで再生します。

1 呼出画面で **メッセージ** を押します。



2 流したいメッセージを **↑** **↓** で選択し、**決定** を押します。



3 選択したメッセージが画面に表示され、玄関子機から再生されます。



 画面にメッセージが表示されている間は、玄関子機からメッセージが再生されています。
室内機器からは、メッセージ内容は再生されません。

自動でメッセージ応答する

呼出があったときに、あらかじめ設定したメッセージを自動で再生します。


不在時に、宅配ボックスへ入れる指示をするときなどに便利です。曜日や時間帯を指定して、自動でON/OFFを切り替えるスケジュール設定もできます。

自動メッセージを設定する

- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。




- 2 【メッセージ応答設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

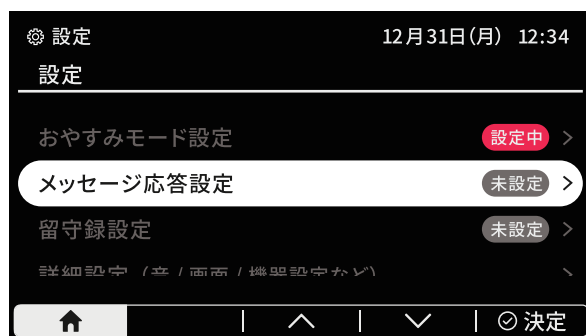

💡 設定がOFFの場合は **未設定**
ONの場合は **設定中** と表示されます。

- 3 【自動メッセージ設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

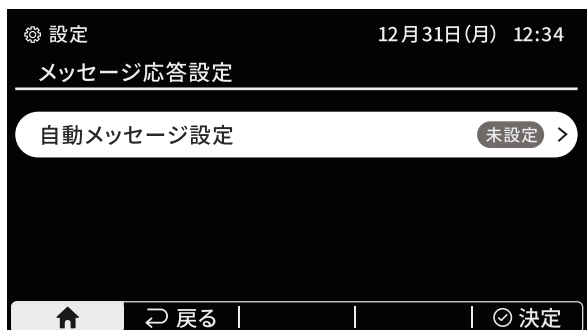


- 4 ⓪ 決定 を押して設定を ON にします。



💡 留守録設定がONになっている場合、確認画面が表示されます。留守録設定をOFFにして自動メッセージ設定に進む場合は「はい」を選択してください。

- 5 【メッセージ選択】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

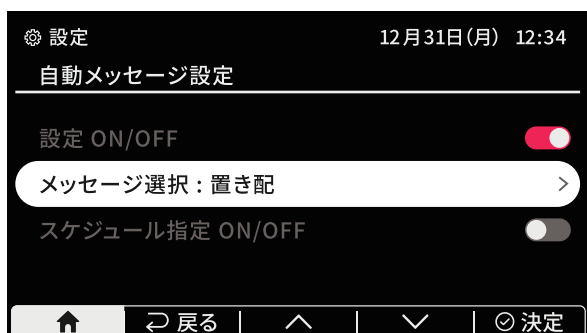

- 6 設定したいメッセージにカーソルを合わせ ⓪ 決定 を押します。
(カーソルを合わせるとメッセージのサンプルが流れます)



自動でメッセージ応答する

自動メッセージのスケジュール設定

自動メッセージをONにする時間帯を曜日ごとに設定できます。

1

前ページ[自動メッセージを設定する]手順1～4に従って自動メッセージをONにします。



2

【スケジュール指定 ON/OFF】にカーソルを合わせ **決定** を押します。



3

【毎日】または任意の曜日にカーソルを合わせ **決定** を押します。



設定がOFFの曜日は **未設定**
ONの曜日は **設定中** と表示されます。

4

【設定 ON/OFF】にカーソルを合わせ **決定** を押して設定を ON にします。



次ページ **5** へ

自動でメッセージ応答する

5

【時刻編集】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。

6

Ⓢ+ で自動メッセージを設定したい時間に合わせます。

➤ で次の項目へ進みます。

時刻の編集が完了したら Ⓢ決定を押します。



設定が完了したら、手順3の画面で正しく設定されているかご確認ください。

◆ 補足 ◆

時刻編集の終了時刻が開始時刻より早い場合は、翌日の時刻として扱われます。

例：月曜日の 21:00 ~ 6:00 と設定した場合 → 月曜日の 21:00 から火曜日(翌日)6:00 まで設定します。

月曜日の 0:00 ~ 0:00 と設定した場合 → 月曜日の全時間帯(終日)で設定します。

初期設定は、毎日の 0:00 ~ 0:00(翌日)が ON になっています。


留守録を使う

「留守録」とは、玄関子機から呼出があったときに、訪問者に伝言を促すメッセージを流して、訪問者が話した内容を「留守録履歴」として記録する機能です。曜日や時間帯を指定して、自動で ON/OFF を切り替えるスケジュール設定もできます。

留守録の流れ

訪問者が玄関子機の呼出ボタンを押すと

「伝言がある方は呼出ボタンを押してください」とメッセージが流れます。

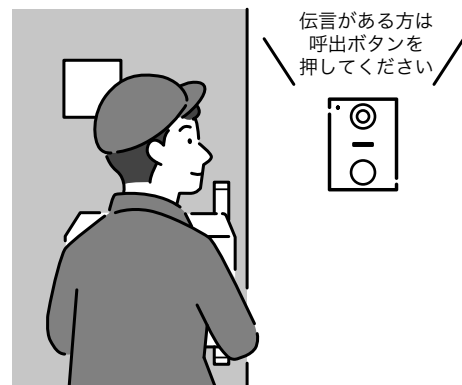

訪問者が再度呼出ボタンを押すと

「音が鳴ったら、お名前とご用件をお話してください」とメッセージが流れ開始音が鳴ります。8 秒後に終了音が鳴ります。



開始音から、約 1 秒おきの静止画(最大 8 枚)と約 8 秒間の音声を記録します。

※静止画は「記録枚数設定」にて設定した枚数が記録されます。(→P.71)

録画履歴は「留守録履歴」で確認できます。(→P.41)



留守録と自動メッセージ(→P.20)は同時に設定することができません。

留守録設定をONにする場合は自動メッセージ設定がOFFになります。

◆ 補足 ◆

- ・留守録を設定していても、室内機器で呼出に応答した場合は、「通話履歴」として保存されます。(→P.39)
- ・また、訪問者が呼出ボタンを押さなかった場合は、「不在履歴」として保存されます。(→P.39)
- ・呼出ボタンが押されてから留守録が開始されるまでの記録は「不在履歴」として保存されます。(→P.39)
- ・メッセージ再生中に呼出が終了した場合、または通話を開始した場合、再生中のメッセージは自動的に中断されます。

留守録を使う

留守録を設定する

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
 ◎決定 を押します。



2

【留守録設定】にカーソルを合わせ
 ◎決定 を押します。



💡 設定がOFFの場合は 未設定
 ONの場合は 設定中 と表示されます。

3

◎決定 を押して設定をONにします。



💡 自動メッセージ設定がONになっている場合、確認画面が表示されます。自動メッセージ設定をOFFにして留守録設定をする場合は「はい」を選択してください。

留守録を使う

留守録のスケジュール設定

留守録をONにする時間帯を曜日ごとに設定できます。

1

前ページ[留守録を設定する]手順1～3に従って留守録設定をONにします。

2

【スケジュール指定ON/OFF】にカーソルを合わせ **決定** を押します。

3

【毎日】または任意の曜日にカーソルを合わせ **決定** を押します。

💡 設定が OFF の曜日は **未設定**
ON の曜日は **設定中** と表示されます。

4

決定 を押して設定をONにします。

次ページ **5** へ

留守録を使う

5

【時刻編集】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。




6

− + で留守録を設定したい時間に合わせます。

> で次の項目へ進みます。

時刻の編集が完了したら Ⓢ決定を押します。

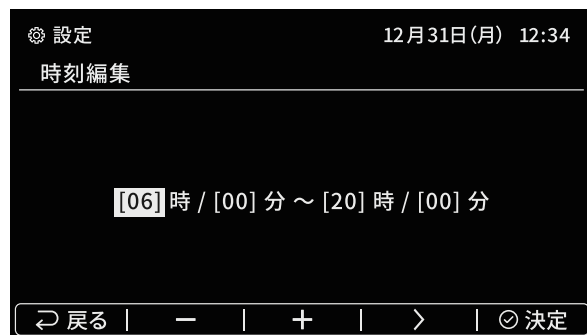

設定が完了したら、手順3の画面で正しく設定されているかご確認ください。

◆ 補足 ◆

時刻編集の終了時刻が開始時刻より早い場合は、翌日の時刻として扱われます。

例：月曜日の 21:00 ~ 6:00 と設定した場合 → 月曜日の 21:00 から火曜日(翌日)6:00 まで設定します。

月曜日の 0:00 ~ 0:00 と設定した場合 → 月曜日の全時間帯(終日)で設定します。

初期設定は、毎日の 0:00 ~ 0:00(翌日)が ON になっています。

おやすみモードを使う(呼出音が鳴らないようにする)

「おやすみモード」とは、玄関子機から呼出があったときに、室内機器の呼出音を鳴らないようにする機能です。お子さまのお昼寝中や就寝中、リモート会議中など、玄関子機からの呼出音を鳴らしたくないタイミングでご使用ください。
曜日や時間帯を指定して、自動でON/OFFを切り替えるスケジュール設定もできます。

おやすみモードを設定する


1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



2


【おやすみモード設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。

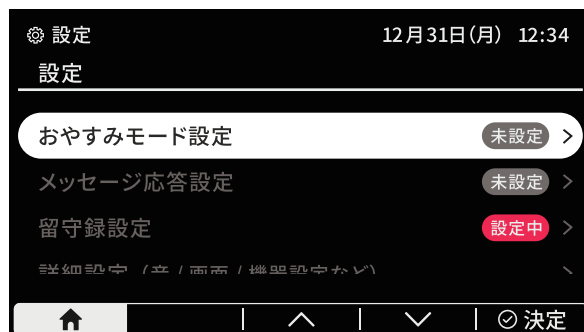

設定がOFFの場合は 未設定
ONの場合は 設定中 と表示されます。

3

【設定 ON/OFF】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。

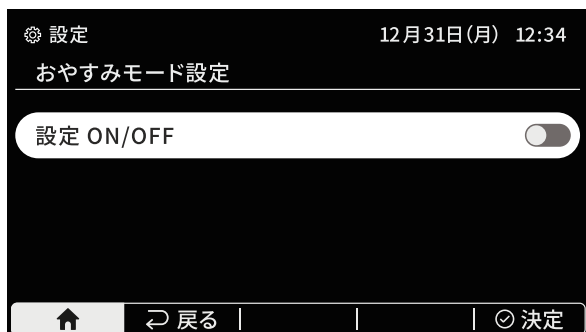

◆ 補足 ◆

おやすみモード設定中でも、室内機器からの呼出音(転送・内線通話)、機器の操作音、警報音は鳴ります。

おやすみモードを使う(呼出音が鳴らないようにする)

おやすみモードのスケジュール設定

おやすみモードをONにする時間帯を曜日ごとに設定できます。


1

前ページ[おやすみモードを設定する]手順1~3に従っておやすみモードをONにします。



2

【スケジュール指定 ON/OFF】にカーソルを合わせ **決定** を押します。

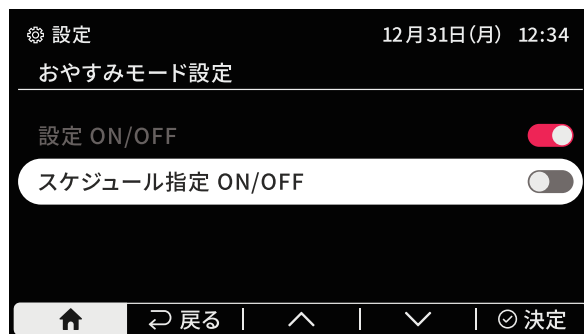

3

【毎日】または任意の曜日にカーソルを合わせ **決定** を押します。



💡 設定がOFFの曜日は **未設定**
ONの曜日は **設定中** と表示されます。

4

決定 を押して設定をONにします。



次ページ **5** へ

おやすみモードを使う(呼出音が鳴らないようにする)

5

【時刻編集】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。




6

− + でおやすみモードを設定したい時間に合わせます。

> で次の項目へ進みます。

時刻の編集が完了したら Ⓢ決定を押します。

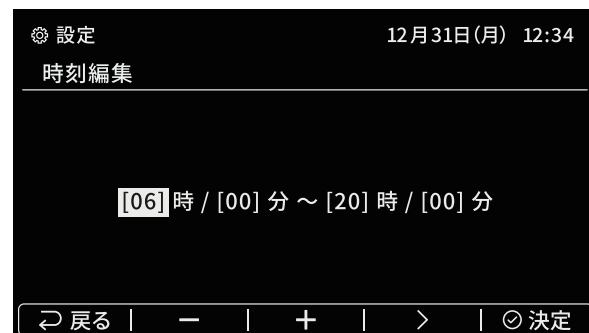

設定が完了したら、手順 3 の画面で正しく設定されているかご確認ください。

◆ 補足 ◆

時刻編集の終了時刻が開始時刻より早い場合は、翌日の時刻として扱われます。

例：月曜日の 21:00 ~ 6:00 と設定した場合 → 月曜日の 21:00 から火曜日(翌日)6:00 まで設定します。

月曜日の 0:00 ~ 0:00 と設定した場合 → 月曜日の全時間帯(終日)で設定します。

初期設定は、毎日の 0:00 ~ 0:00(翌日)が ON になっています。

外の様子を確認する(モニター)

「モニター」を使うと、玄関子機前の映像と音声を確認することができます。

モニターを起動する

増設
モニター

1

ホーム画面で【モニター】にカーソルを合わせ、
Ⓢ決定 を押します。



〈玄関子機を2台接続している場合〉

玄関子機を選択画面になりますので、確認したい玄関子機にカーソルを合わせて Ⓢ決定 を押します。



2

玄関子機前の映像が映り、玄関子機前の音声が聞えます。



- ・モニター中は、こちらの音声は外には聞こえません。通話ボタンを押すと通話が開始し、こちらの音声が外にも聞こえるようになります。
- ・モニター開始から1分経過するとモニターが終了します。

呼出・通話・モニター中にメニューからできること

優先トーク(周囲が騒がしく話しにくいとき)

増設
モニター

「優先トーク」は、玄関子機の周辺が騒がしく会話がしにくいときに、室内機器側の声を優先的に訪問者へ届けるための機能です。通話中に、メニューからON/OFFを切り替えることができます。

■ 通話中の設定切り替え方法

1 通話中に **メニュー** を押します。



2 【優先トーク】にカーソルを合わせ **決定** を押します。



上の画面は OFF の状態です。
ONのときは、専用の表示が画面左下に表示されます。



■ 優先トークの使い方

聞くとき

通話ボタンから指を離します。
※こちらの音声は訪問者に聞こえません。
画面左上に **優先トーク** マークが表示されます。



話すとき

通話ボタンを押したまま話します。
※押している間は玄関子機前の音声は聞こえません。



◆ 補足 ◆


- ・通話中のメニューで変更した優先トークの設定は、通話終了後には保存されません。
- ・「優先トーク設定」(→P.69)で、通話開始時に優先トークを ON にするか OFF にするかを選択できます。なお、初期値は OFF です。

呼出・通話・モニター中にメニューからできること

他の室内機器に通話を転送する

増設
モニター

通話中に別の室内機器を呼び出して、通話を転送することができます。
増設モニターが接続されている場合に限り、メニューに表示されます。

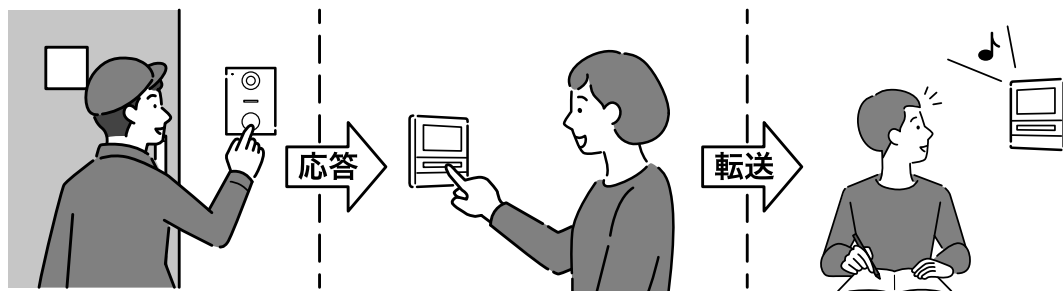

■ 通話を転送する

1 通話中に **メニュー** を開き、**転送** にカーソルを合わせて **決定** を押します。



2 別の室内機器を呼び出します。



💡 玄関子機との通話は「保留」状態になっており、映像は映りますが、訪問者の音声もこちらの音声もお互いに聞こえません。

3 〈転送先が応答した場合〉
別の室内機器との通話が開始します。
転送 を押すと、玄関子機との通話が転送され、画面が消灯します。



〈転送先が応答しなかった場合〉
別の室内機器が終了操作をするか、20 秒が経過すると呼出が終了します。
再呼出 を押すと、2 に戻ります。



◆ 補足 ◆

- ・転送を中断する場合は **通話へ** を押すか、通話ボタンを押すと玄関子機との通話に戻ります。
- ・玄関子機、室内機器の表示名を変更する場合は [P.67\[機器の名称を登録・変更する\]](#) をご確認ください。

呼出・通話・モニター中にメニューからできること

■ 転送を受ける

- 1 呼出音が鳴り、転送着信中の画面がつきます。
通話ボタンを押すと、室内機器と通話がつながります。



💡 通話しない場合は「終了」を押すと呼出が終了します。

- 2 「応答」もしくは通話ボタンを押すと、玄関子機との通話に切り替わります。
玄関子機と通話しない場合は「終了」を押します。




💡 玄関子機の映像は映りますが、訪問者の音声もこちらの音声もお互いに聞こえません。

■ 通話音量を変更する

転送通話中に「音量」ボタンを押すと、通話音量の変更ができます。

「小さく」「大きく」を押すと5段階で調整ができます。

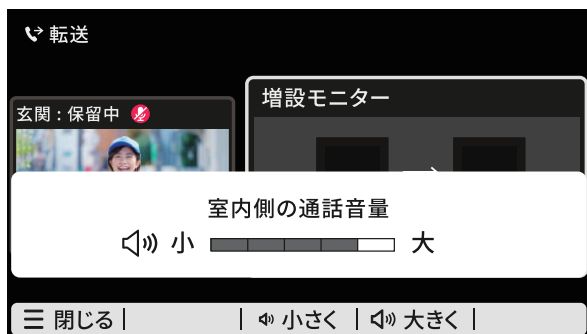

◆ 補足 ◆

- ・通話中のメニューで変更した通話音量設定は、通話終了後も保存されます。
- ・通話音量設定を室内親機で操作した場合は「室内親機の通話音量」、増設モニターで操作した場合は「増設モニターの通話音量」が変更されます。

呼出・通話・モニター中にメニューからできること

ボイスチェンジ

増設
モニター

「ボイスチェンジ」は、玄関子機側に流す自分の声を低くすることができる機能です。

通話する方の素性を知られたくない場合などにご使用ください。

呼出、通話、モニター中に、メニューからON/OFFを切り替えることができます。

■ 呼出・通話・モニター中の設定切り替え方法

1

呼出・通話・モニター中画面のいずれかで

☰メニュー を押します。

※画面例は通話中です。



2

【ボイスチェンジ】にカーソルを合わせ  を押します。



 上の画面は OFF の状態です。
ON のときは、メニュー内のアイコンが  になります。

3

ボイスチェンジがONになると、画面左上に表示
が出ます。

通話時に、外に聞こえる声が低くなります。



◆ 補足 ◆

- ・通話中のメニューで変更したボイスチェンジの設定は、通話終了後には保存されません。
- ・「ボイスチェンジ設定」([→P.70](#))で、呼出・通話・モニター開始時にボイスチェンジを ON にするか OFF にするかを選択できます。
なお、初期値は OFF です。

呼出・通話・モニター中にメニューからできること

通話音量を変更する

増設
モニター

各機器から聞こえる通話音量を変更することができます。
通話中は、室内側の通話音量、玄関側の通話音量を変更できます。
モニター中は、室内側の通話音量のみ変更できます。

1 **☰メニュー** を押します。



2 **【通話音量】** にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します



3 〈通話中の場合のみ〉
変更する通話音量にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



4 **🔊小さく** **🔊大きく** を押すと通話音量が
変更されます。



◆ 補足 ◆

- ・通話・モニター中のメニューで変更した通話音量設定は、終了後も保存されます。
- ・「室内側の通話音量」は、室内親機で操作した場合は「室内親機の通話音量」、増設モニターで操作した場合は「増設モニターの通話音量」が保存されます。
- ・「玄関側の通話音量」は、玄関子機が2台接続されている場合、映像が映っている玄関子機側の通話音量が保存されます。

呼出・通話・モニター中にメニューからできること

照明を ON/OFF する

増設
モニター

玄関子機の正面を照らす照明の ON/OFF を切り替えることができます。
カメラの周囲が暗く訪問者の顔などが見えにくい場合などにご使用ください。
(初期設定では、周囲が暗い場合には自動で照明が ON になるよう設定されています。)

1

☰メニュー を押します。



2

【照明】にカーソルを合わせ

⌂決定 を押します



3

照明が ON になると、画面上部に表示が出ます。



◆ 補足 ◆

- ・「照明の自動点灯設定」(→P.74)で、呼出・通話・モニター時に照明の自動点灯を ON にするか OFF にするかを選択できます。
なお、初期値は ON です。
- ・自動または手動で点灯した照明は、呼出・通話・モニター終了時に消灯します。

内線通話をする

「内線通話」を使うと、室内機器間で通話をすることができます。

増設モニターが接続されている場合に限り、ホーム画面に **内線** が表示されます。



内線通話を開始する

増設モニター

1 ホーム画面で **内線** を押します。



2 別の室内機器を呼び出します。




3 〈相手が応答した場合〉
通話が開始します。



〈相手が応答しなかった場合〉
相手が終了操作をするか、20秒が経過すると呼出が終了します。 **再呼出** を押すと、手順2に戻ります。



4 通話を終了する、または呼出を中断する場合は通話ボタンを押します。

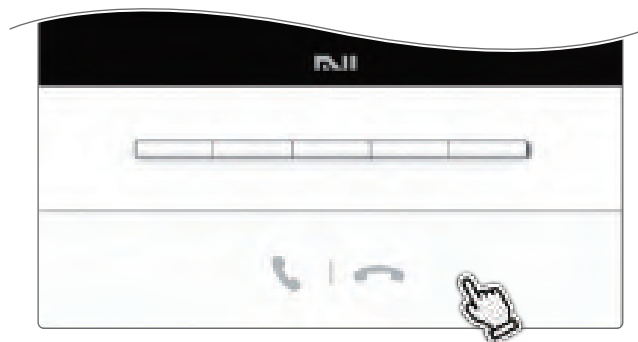

◆ 補足 ◆

・室内機器の表示名を変更する場合は [P.67【機器の名称を登録・変更する】](#) をご確認ください。

内線通話をする

内線通話に出る

増設
モニター

1

呼出音が鳴り、内線着信中の画面がつきます。
通話ボタンを押すと、通話がつながります。



通話しない場合は **終了** を押すと
着信が終了します。

2


通話ボタンを押すと通話が始まります。
通話を終了する場合は、通話ボタンを押します。



■ 通話音量を変更する

内線通話中に **音量** ボタンを押すと、通話音量の変更ができます。

小さく **大きく** を押すと5段階で調整ができます。

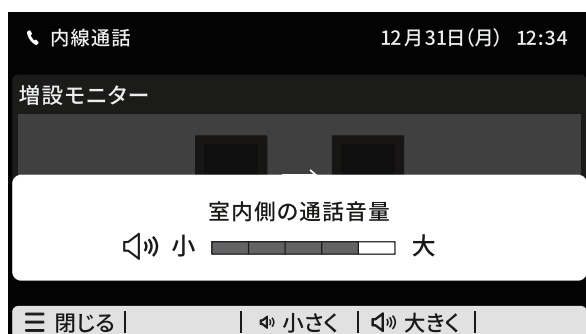

◆ 補足 ◆

- ・通話中のメニューで変更した通話音量設定は、通話終了後も保存されます。
- ・通話音量設定を室内親機で操作した場合は「室内親機の通話音量」、増設モニターで操作した場合は「増設モニターの通話音量」が変更されます。

録画履歴

録画履歴の種類と記録

玄関子機の映像と音声は、履歴として室内親機の本体メモリーに記録されます。
履歴1件あたり、約1秒おきの静止画（最大8枚）と約8秒間の音声記録されます。
履歴の種類は不在履歴、留守録履歴、通話履歴に分かれます。

不在履歴

玄関子機からの呼出に応答しなかった場合の映像と音声は「不在履歴」として記録されます。
1件につき、最大約8秒記録します。

留守録履歴

留守録がONの時に、訪問者がメッセージを録音した場合の映像と音声は「留守録履歴」として記録されます。
1件につき、最大約8秒記録します。

通話履歴

玄関子機からの呼出に応答したとき、モニター時や通話時に手動で録画を開始した場合の映像と音声は「通話履歴」として記録されます。
1件につき、最大約8秒記録します。
※履歴メニュー内の「全履歴」に含まれます。(→P.39)

◆ 補足 ◆

- ・ 玄関子機からの呼出中に別の玄関子機から呼出があった場合は、新たに記録が開始されます。
- ・ 玄関子機との通話中に、別の玄関子機から呼出があった場合は、現在の通話が終了したあとに、あとから呼出があった玄関子機の記録が開始されます。

録画履歴の種類と記録

録画件数について

■ 録画履歴の自動消去

記録先の容量がいっぱいになった場合、新しい録画履歴を記録すると、古い記録から順に自動で消去されます。
消したくない録画履歴がある場合は、保護してください。(→P.43)

■ 録画件数

- ・録画件数の目安は下表のとおりです。
- ・録画件数の目安は「記録枚数設定」(→P.71)により変わります。

◎録画件数の目安

画質	記録枚数設定	録画件数の目安
QVGA	1 枚	約 60 件
	2 枚	約 40 件
	4 枚	約 20 件
	8 枚	約 10 件

録画履歴の確認

録画履歴を確認・再生・削除する

増設
モニター

ホーム画面の「履歴」メニューから、各履歴を確認できます。録画履歴は、種類別に表示されます。

以下の一覧も確認できます。

- ・保護一覧：保護された履歴
- ・全履歴：すべての履歴

1

ホーム画面で【履歴】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



2

確認したい種類の履歴にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



3

確認したい履歴にカーソルを合わせ Ⓢ決定を押します。



💡 増設モニターで履歴を確認する場合、サムネイル画像は表示されません。

4

▶再生にカーソルを合わせ Ⓢ決定を押すと、履歴を再生します。

🗑️削除にカーソルを合わせ Ⓢ決定を押すと、履歴を削除します。



💡 増設モニターからは再生のみできます。録画履歴をすべて削除する場合は [\[保存データをすべて削除する\]](#) (→P.79) を行ってください。

■ 新着マークについて

- ・新着の不在履歴、留守録履歴がある場合、手順1のホーム画面「履歴」右上、手順2の「不在履歴」「留守録履歴」メニュー横、手順3の履歴確認画面の各新着履歴の横に、新着マーク（①／●）が表示されます。マーク内の数字は、新着履歴の数を表しています。
- ・手順3で新着履歴が表示されると、該当する履歴の新着マークは全て消えます。

録画履歴の確認

■ 履歴の再生中の操作

機能ボタンの操作で、一時停止や再生ができます。



-  : 履歴の再生を停止し、ホーム画面へ戻ります。
-  : 前の画面に戻ります。
-  : 再生を一時停止します。
-  : 再生を再開します。

録画履歴の確認

録画履歴を保護する

消したくない履歴が自動で消去されないように、履歴を保護することができます。

最大保護件数は 5 件です。

履歴の保護は、室内親機からのみ操作できます。増設モニターからは操作できません。

■ 履歴の保護方法

1

P.41 [録画履歴を確認・再生・削除する] 手順 1～3 に従って保護する履歴を開き **🔒 保護** にカーソルを合わせて **⏻ 決定** を押します。



2

「保護しました」と表示され、履歴が保護されます。



💡 保護を解除する場合は、再度 **🔒 保護** を選択し **⏻ 決定** を押します。

■ 保護件数表示・保護マークについて

・現在の保護件数は、【保護一覧】メニュー横の件数表示で確認ができます。



・保護中の履歴の横には、**🔒** が表示されます。



電気錠と連携して使う

電気錠との連携について

増設
モニター



- ・本機は、電気錠と接続して使用することができますが、電気錠の種類、仕様、設置状況、配線方法、制御方式などによっては、正常に動作しない場合があります。電気錠との連携をする場合は、誤作動や第三者による不正操作を防止するため、十分に安全性を確認した上でご使用ください。
- ・電気錠およびその周辺機器の仕様や施工に起因する動作不良については、当社は責任を負うものではありません。ご了承ください。
- ・JEM-A 対応の電気錠との接続には、別売の Nasta JEM-A アダプタが必要です。
- ・接続方法の詳細は、Nasta Interphone 2 LIGHT 施工説明書、Nasta JEM-A アダプタ 施工説明書をご確認ください。
- ・接続後は必ず「接続機器の登録」設定をしてください。(→P.48)

電気錠を室内親機に接続・連携することで次のことができます。

接続機器	できること
JEM-A 対応※1の電気錠	室内親機、増設モニターからの ・電気錠の施錠／解錠操作 ・鍵の状態の確認 室内親機、増設モニターに施錠忘れ警報を通知
A 接点出力対応の電気錠	室内親機、増設モニターからの電気錠の操作 (施錠時は解錠、解錠時は施錠)※2

※1 一般社団法人 日本電機工業会 (JEMA) の統一規格に適合している機器を指します。この規格は家庭内機器 (電気錠など) の動作 / 停止などを遠隔制御および監視するために制御端子や信号について規定しています。

※2 電気錠の種類、仕様などによっては動作が異なる場合があります。

接続可能な機器について

接続可能な機器に関しては、右記二次元コードよりご確認ください。

接続可能な機器



電気錠と連携して使う

電気錠を操作する

増設
モニター

電気錠が連携されていると、室内親機、増設モニターから電気錠を操作できます。

電気錠の操作は、呼出・通話・モニター中、またはホーム画面から行えます。

■ JEM-A 対応の電気錠の場合

1

 解錠 または  施錠 を押します。



 表示は錠の状態により異なります。

2

錠が操作され「解錠しました」または「施錠しました」と表示されます。



 錠の操作ができなかった場合は「解錠(施錠)できませんでした」と表示されます。錠の状態を直接ご確認ください。

◆ 補足 ◆

- ・ JEM-A 接続の場合、ホーム画面で錠の状態を確認できます。
- ・ 解錠中は  解錠中 を表示します。施錠されると表示が消えます。

■ A 接点出力対応の電気錠の場合

1

 電気錠 を押します。



2

錠が操作され「電気錠を操作しました」と表示されます。



電気錠と連携して使う

施錠忘れ警報（JEM-A のみ）

増設
モニター

施錠忘れ警報とは、施錠されていない状態が一定時間続くと、鍵の締め忘れを「施錠忘れ警報」として室内親機、増設モニターに通知する機能です。



◆ 補足 ◆
通知の ON/OFF、解錠してから通知されるまでの時間は、「施錠忘れ警報通知設定」で設定できます。(→P.49)

施錠忘れ警報が発生したら

増設
モニター

施錠忘れ警報が発生したとき、室内親機、増設モニターに通知します。

機器	表示	警報音	通知時間
室内親機 増設モニター	鍵が開いています ※1	「ピピッピピッピッ」※1 音量：「呼出音量」で設定した音量	最大約 10 分 ※2 ※3
玄関子機	なし	なし	

※1 「施錠忘れ警報通知設定」で通知の ON/OFF を設定することができます。(→P.49)

※2 画面は約 10 分で消灯しますが、施錠されていない状態が継続中にいずれかの機能ボタンを押すと警報画面が再表示されます。
但し、警報音は再鳴動しません。

※3 画面消灯中に施錠したあと、いずれかの機能ボタンを押すと「お知らせ画面」が表示されます。(→P.14)

電気錠と連携して使う

警報音を停止する

増設
モニター

施錠忘れ警報音が鳴動中に終了ボタンを押すと、室内親機、増設モニターすべての警報表示と警報音が停止します。
また、施錠忘れ警報音が鳴動中に解錠から施錠になった場合も停止します。



発生した施錠忘れ警報を履歴で確認する

増設
モニター

発生した施錠忘れ警報は「警報履歴」であとから確認することができます。(→[P.51](#))

◆ 補足 ◆

- ・ 施錠忘れ警報発生中も、玄関子機からの呼出が可能です。

電気錠と連携して使う

電気錠を登録する

電気錠との連携を設定します。



- ・設定中、玄関子機との通話はできません。
- ・設定完了後は電気錠が正しく動作するか、動作確認を行ってください。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ


Ⓢ決定を押します。



3

【接続機器の登録 / 履歴】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。

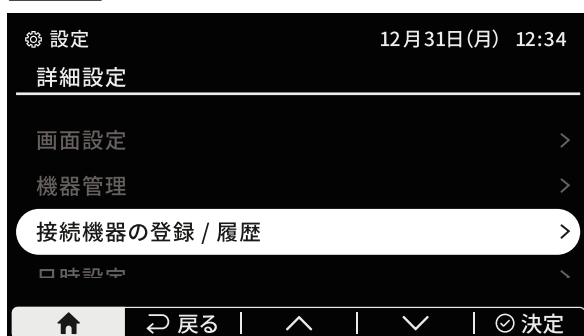

4


【電気錠】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



5

画面に表示されている内容を確認し、【はい】にカーソルを合わせ Ⓢ決定を押します。

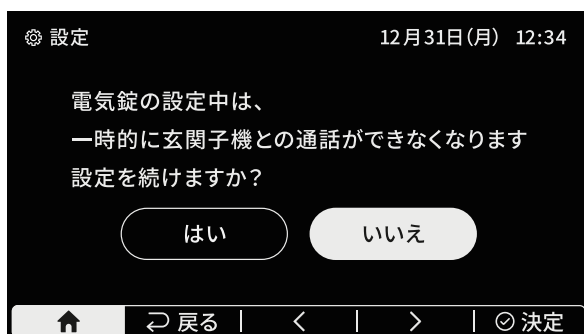

JEM-A 接続の場合：P.49 **6** へ

A 接点の場合：P.50 **6** へ

電気錠と連携して使う

■ JEM-A 接続の場合


6

【JEM-A 接続】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



7

【施錠忘れ警報通知設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。

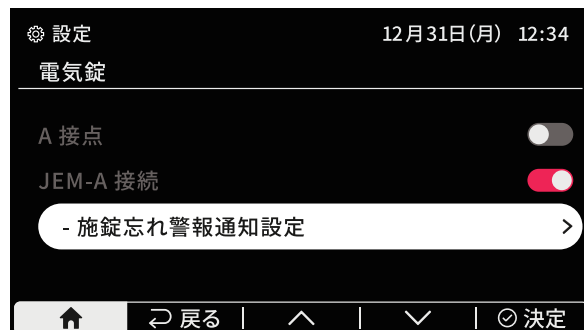

8


任意の通知時間にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



設定可能な通知時間は解錠から 10分・20分・30分です。

9

「設定を変更しました」と表示されたら完了です。

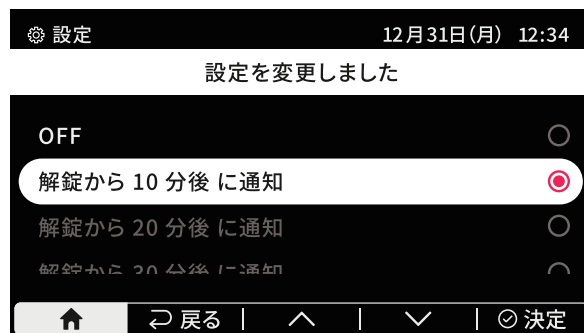

電気錠と連携して使う

■ A 接点の場合

6

【A 接点】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




7

【出力時間設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



8


ⓈとⓈで出力時間を設定し
Ⓢ決定を押します。

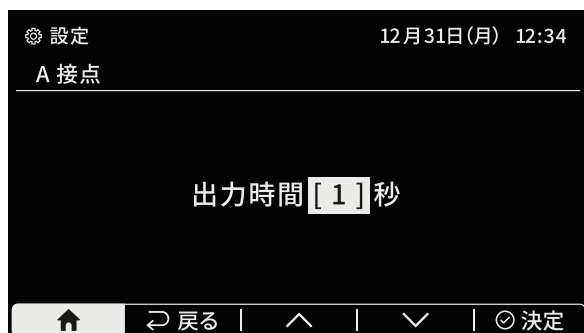

💡 設定可能な出力時間は 1～7 秒です。接続する電気錠に合わせた時間を設定してください。

9

「設定が完了しました」と表示されたら完了です。
Ⓢ完了を押します。

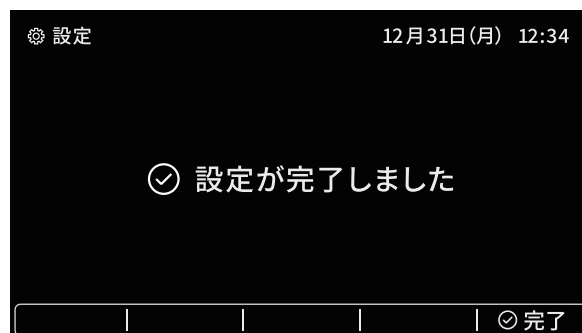

警報履歴を確認する

警報履歴は、室内親機の「設定」または「お知らせ画面」から確認できます。

設定から確認する

増設
モニター


- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 3 【接続機器の登録 / 履歴】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。

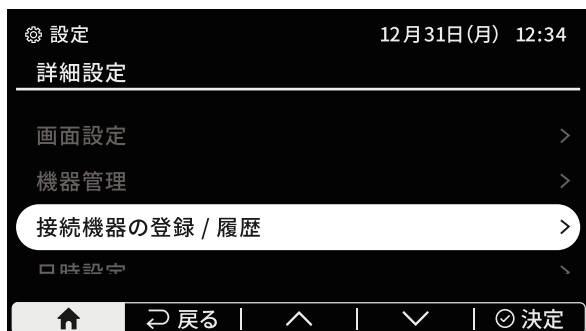


- 4 【警報履歴】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 5 警報履歴の一覧が表示されます。
警報履歴を削除したい場合、削除したい警報履歴
にカーソルを合わせ Ⓢ削除 を押します。



- 6 「削除を完了しました」と表示されたら完了です。

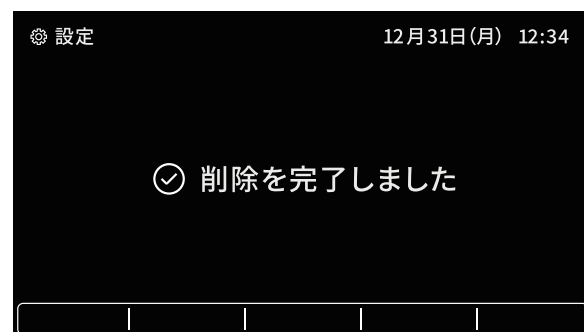


警報履歴を確認する

お知らせ画面から確認する

1

お知らせ画面で **警報** を押します。

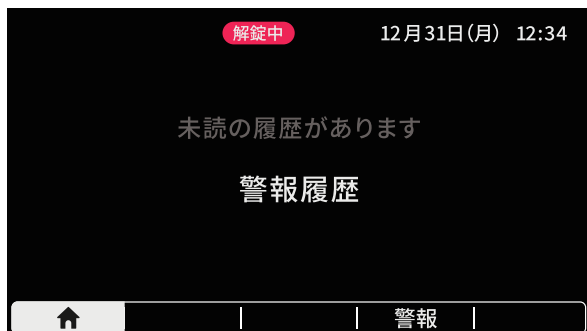

2

警報履歴の一覧が表示されます。



◆ 補足 ◆

- ・ 未確認の警報履歴に新着マークが付いています。
- ・ 新着マークは、別の警報履歴にカーソルを合わせるか、**🏠** または **戻る** で画面を切り替えると消えます。
- ・ 増設モニターでも同様に、【設定】→【詳細設定】→【接続機器の登録/履歴】→【警報履歴】 から確認できます。お知らせ画面は表示されません。
- ・ 増設モニターで警報履歴を確認した場合は、新着マークは表示されません。
- ・ 増設モニターからは警報履歴の削除はできません。

設定の変更

室内側の呼出音設定を変える

室内機器から鳴る呼出音の種類・再生回数・音量を変更できます。

室内側の呼出音の種類を変える

増設
モニター

室内機器から鳴る呼出音の種類を変更できます。

玄関子機を2台接続している場合、

それぞれ異なる呼出音に設定することも可能です。



1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



3

【呼出音設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



4

【室内親機の呼出音設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



次ページ 5 へ

室内側の呼出音設定を変える

5 【呼出音選択】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



💡 〈玄関子機を 2 台接続している場合〉
玄関子機を選択画面になりますので、設定したい玄関子機にカーソルを合わせて Ⓢ決定 を押します。

6 設定したい呼出音にカーソルを合わせ Ⓢ決定 を押します。
(カーソルを合わせると対応する呼出音が流れます)



7 「設定を変更しました」と表示されたら完了です。



◆ 補足 ◆

室内親機および増設モニターの呼出音設定は、それぞれの機器で個別に変更します。

増設モニターの場合は、【設定】→【呼出音設定】→【増設モニターの呼出音設定】→【呼出音選択】から変更してください。

室内側の呼出音設定を変える

呼出回数を変える

増設
モニター

呼出音を鳴らす回数を設定できます。初期値は「2回」です。


- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。




- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。



- 3 【呼出音設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

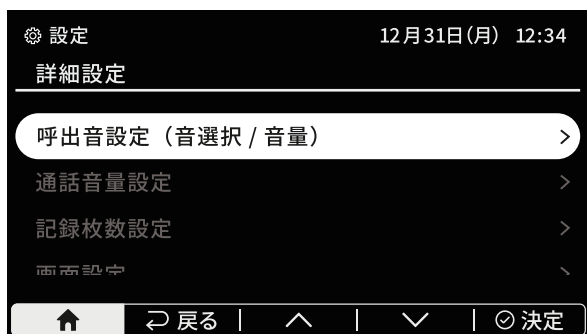

- 4 【室内親機の呼出音設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

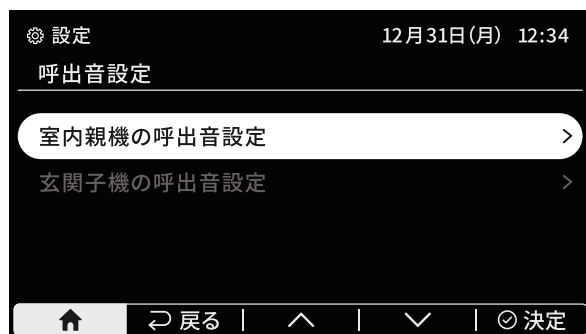

- 5 【再生回数設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。




- 6 任意の回数(1回、2回または3回)にカーソルを
合わせ ⓪ 決定 を押します。



室内側の呼出音設定を変える

7

「設定を変更しました」と表示されたら設定は完了です。

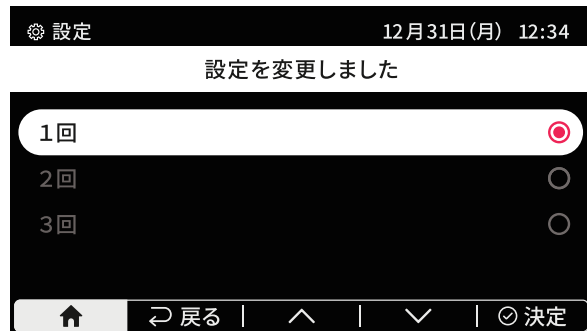

◆ 補足 ◆

室内親機および増設モニターの呼出音設定は、それぞれの機器で個別に変更します。

増設モニターの場合は、【設定】→【呼出音設定】→【増設モニターの呼出音設定】→【再生回数設定】から変更してください。

室内側の呼出音設定を変える

室内側の呼出音量を変える

増設
モニター

室内機器から鳴る呼出音の音量を 5 段階(1 ~ 5)で変更できます。初期値は「3」です。


1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

決定 を押します。




2 【詳細設定】にカーソルを合わせ

決定 を押します。

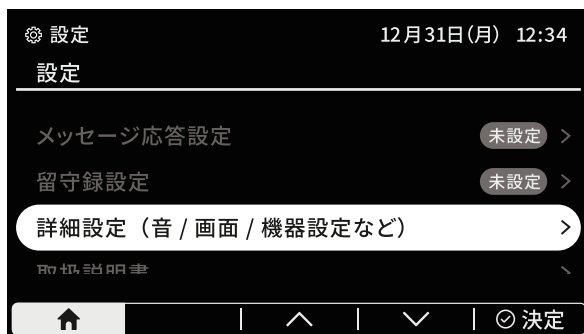

3 【呼出音設定】にカーソルを合わせ

決定 を押します。

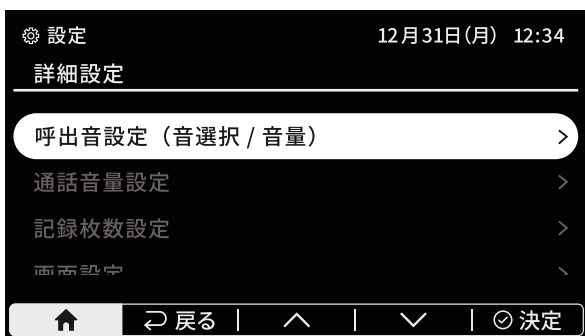


4 【室内親機の呼出音設定】にカーソルを合わせ

決定 を押します。



5 【呼出音量設定】にカーソルを合わせ

決定 を押します。

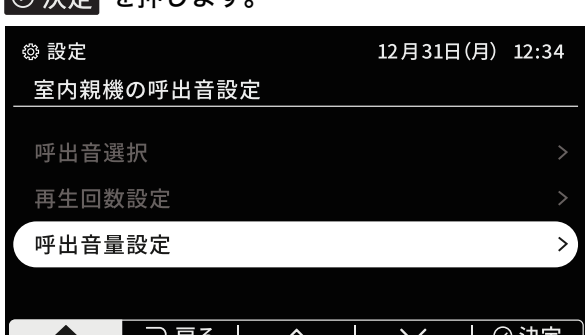

6 小く 大きく で音量を調整し

決定 を押します。



次ページ 7 へ

室内側の呼出音設定を変える

7

「設定を変更しました」と表示されたら設定は完了です。



設定の最後には必ず **決定** を押してください。

決定 を押さずに **戻る** や **ホーム** を押すと、新しい設定は反映されません。

◆ 補足 ◆

室内親機および増設モニターの呼出音設定は、それぞれの機器で個別に変更します。

増設モニターの場合は、【設定】→【呼出音設定】→【増設モニターの呼出音設定】→【呼出音量設定】から変更してください。

玄関子機の呼出音設定を変える

玄関子機から鳴る呼出音の音量を変更できます。

玄関子機の呼出音量を変える

玄関子機の呼出音の音量を 5 段階 (1 ~ 5) で変更できます。初期値は「3」です。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ


⓪ 決定 を押します。



3

【呼出音設定】にカーソルを合わせ


⓪ 決定 を押します。

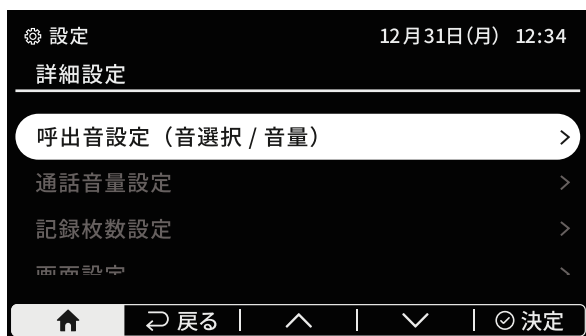

4

【玄関子機の呼出音設定】にカーソルを合わせ


⓪ 決定 を押します。

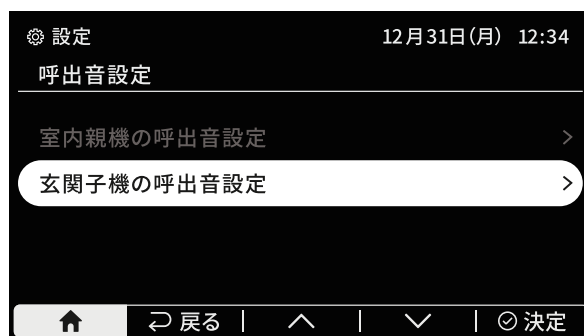

5

【呼出音量設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。

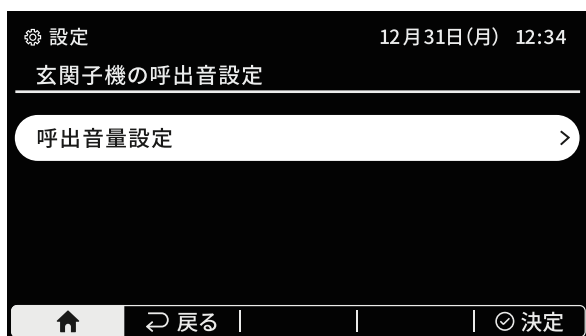

〈玄関子機を 2 台接続している場合〉
玄関子機を選択画面になりますので、設定したい玄関子機にカーソルを合わせて ⓪ 決定 を押します。

6

🔊 小さく 🔊 大きく で音量を調整し

⓪ 決定 を押します。



音量を調整しても、室内親機および玄関子機から呼出音は鳴りません。

玄関子機の呼出音設定を変える

7

「設定を変更しました」と表示されたら設定は完了です。




- 設定の最後には必ず **決定** を押してください。
- **決定** を押さずに **戻る** や **ホーム** を押すと、新しい設定は反映されません。
- 設定したあとは、玄関子機の呼出ボタンを押し、呼出音量が適切であることを確認してください。

通話音量を設定する

室内側の通話音量を変える

増設
モニター

室内機器のスピーカーから出る通話音量（玄関子機のマイクで拾った音の大きさ）を5段階（1～5）で変更できます。初期値は「3」です。

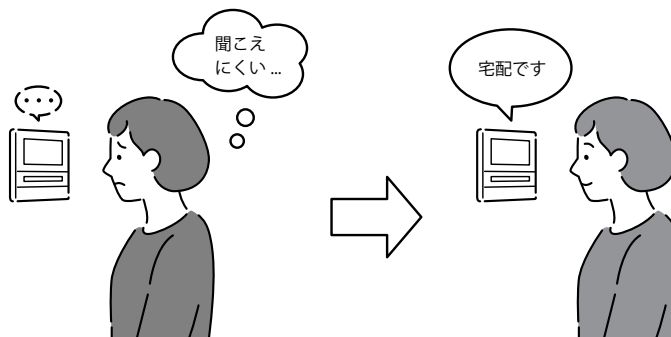

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



3

【通話音量設定】にカーソルを合わせ


⓪ 決定 を押します。



4

【室内親機の通話音量設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。

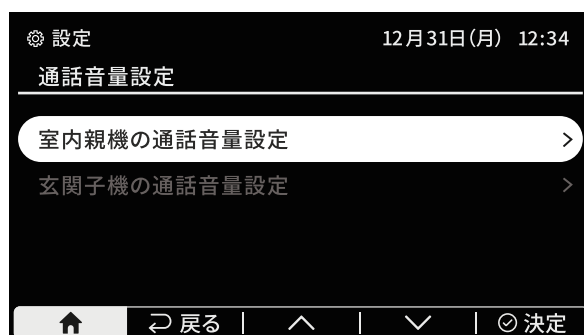

次ページ 5 へ

通話音量を設定する

5

🔊 小さく 🔊 大きく で音量を調整し
⏹ 決定 を押します。



6

「設定を変更しました」と表示されたら設定は完了です。



- ・設定の最後には必ず ⏹ 決定 を押してください。
- ⏹ 決定 を押さずに ⏪ 戻る や 🏠 を押すと、新しい設定は反映されません。
- ・設定中に鳴る操作音の大きさは、音量の目安であり、実際の通話時の声の音量とは異なります。設定後は、玄関子機の呼出ボタンを押して通話し、室内側の通話音量が適切であることを確認してください。


◆ 補足 ◆

- ・室内親機および増設モニターの通話音量設定は、それぞれの機器で個別に変更します。
増設モニターの場合は、【設定】→【通話音量設定】→【増設モニターの通話音量設定】から変更してください。
- ・室内側の通話音量は、通話・モニター中でも変更可能です。(→P.35)

通話音量を設定する

玄関子機の通話音量を変える

玄関子機のスピーカーから出る通話音量（室内親機のマイクが拾った音の大きさ）を5段階（1～5）で変更できます。初期値は「3」です。

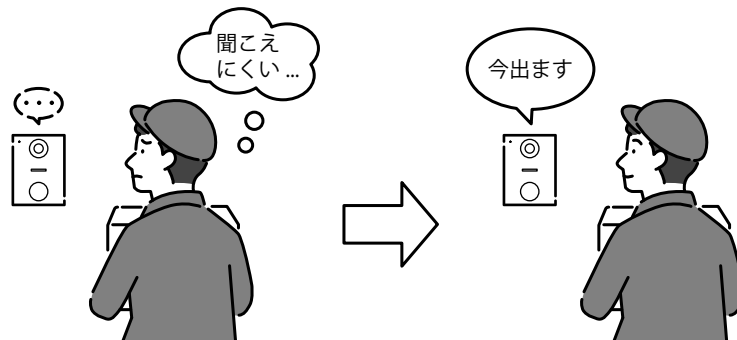

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ


Ⓢ決定 を押します。



3

【通話音量設定】にカーソルを合わせ


Ⓢ決定 を押します。

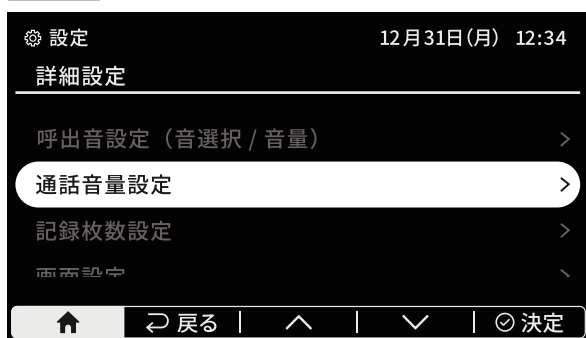

4

【玄関子機の通話音量設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定 を押します。

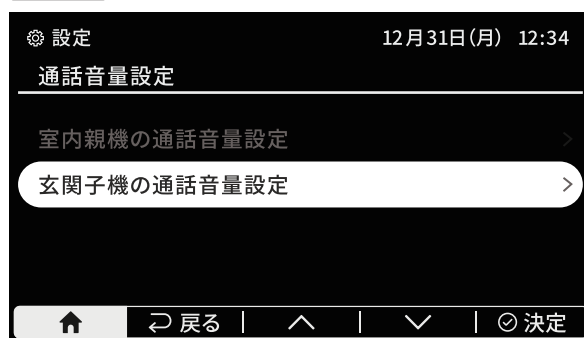

〈玄関子機を2台接続している場合〉

玄関子機を選択画面になりますので、設定したい玄関子機にカーソルを合わせて Ⓢ決定 を押します。

通話音量を設定する

5

🔊 小さく 🔊 大きく で音量を調整し

👉 決定 を押します。



6

「設定を変更しました」と表示されたら設定は完了です。



設定の最後には必ず 👉 決定 を押してください。

👉 決定 を押さずに 🔄 戻る や 🏠 を押すと、新しい設定は反映されません。

設定後は、玄関子機の呼出ボタンを押して通話し、
玄関子機の通話音量が適切であることを確認してください。

◆ 補足 ◆

玄関子機の通話音量は、通話中でも変更可能です。(→P.35)

画面表示を設定する

画面の明るさを変える(輝度設定)

増設
モニター

「輝度設定」で画面の明るさを3段階(1～3)で変更できます。初期値は「2」です。

画面の明るさは、室内親機、増設モニターごとに変更できます。


- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。




- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。



- 3 【画面設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

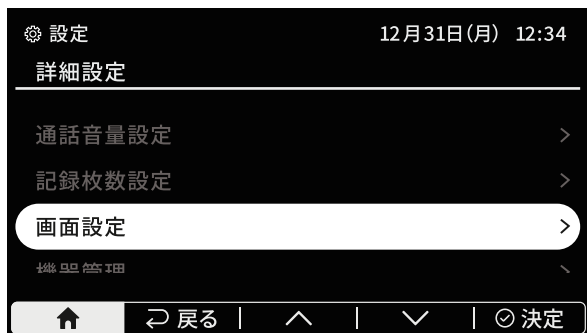

- 4 【輝度設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

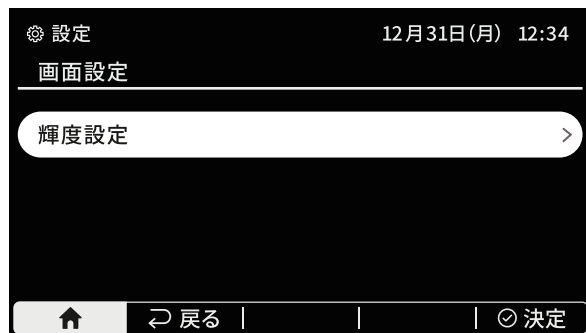

- 5 「一暗く」/「+明るく」を押して明るさを調整し
⓪ 決定 を押します。



- 6 「設定を変更しました」と表示されたら設定は完了です。



設定の最後には必ず決定を押してください。

⓪ 決定 を押さずに ⏪ 戻る や ⏴ を押すと、新しい設定は反映されません。

◆ 補足 ◆

増設モニターも同様に【設定】→【画面設定】→【輝度設定】から変更できます。

日時を合わせる

日時の情報は録画データの記録で使します。

初期値は「2026 年 01 月 01 日 00 時 00 分」に設定されています。

画面上に表示されている日時がずれている場合、手動で合わせてください。

日時を手動で合わせる



本体の電源が切れると、日時が初期値に戻ります。

日時が初期値に戻った場合は、再度手動で日時を設定してください。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



3

【日時設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。




4

− + で現在日時に合わせます。


> で次の項目に進みます。

全て入力したら Ⓢ完了を押します。

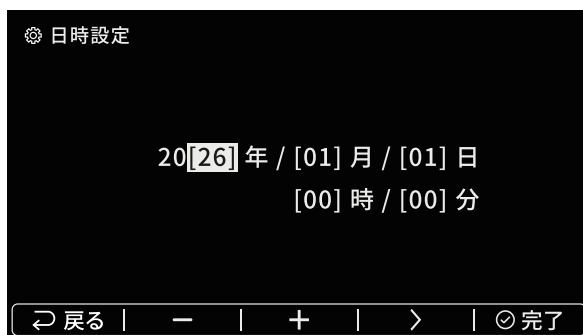

5

「日時設定が完了しました」と表示されたら完了です。Ⓢ完了を押してください。

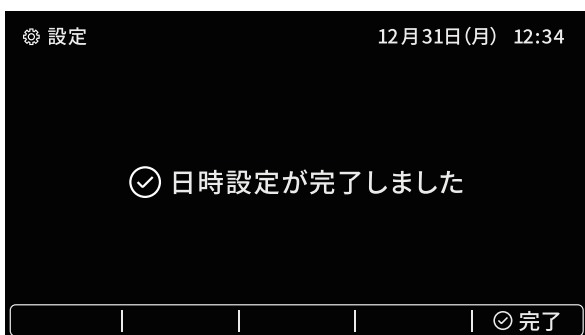

その他の設定変更

機器の名称を登録・変更する

室内親機、玄関子機、増設モニターの名称を変更することができます。

対象機器	選択できる名称
玄関子機	玄関(初期値)、門、勝手口
室内親機	リビング、キッチン、洋室、和室、寝室、事務所 ※1
増設モニター	リビング、キッチン、洋室、和室、寝室、事務所 ※2

※1 機器名称を設定すると、初期値の「室内親機」に戻すことはできません。

※2 機器名称を設定すると、初期値の「増設モニター」に戻すことはできません。

設定した名称は、玄関子機の映像が表示されている画面や、室内機器との転送時、内線通話時に表示されます。



■機器の名称を登録・変更する

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。




次ページ 3 へ

その他の設定変更

3

【その他設定】にカーソルを合わせ

Ⓢ決定を押します。

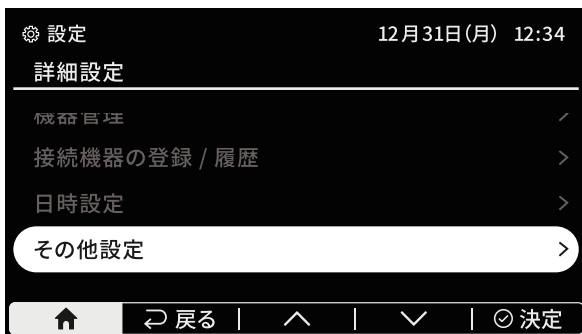

4

【機器名称変更】で Ⓢ決定 を押します。



5

名称を変更したい機器を選択して

Ⓢ決定を押します。



6


名称を選択して

Ⓢ決定を押します。



7

「設定を変更しました」と表示されたら完了です。

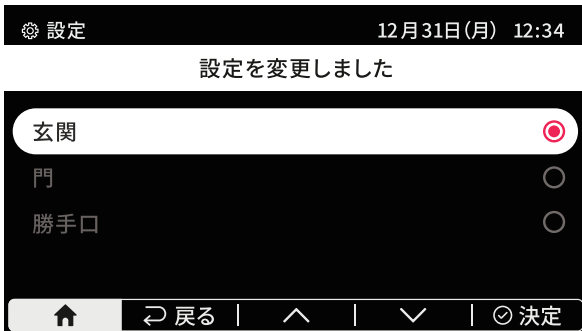

その他の設定変更

優先トークを設定する

「優先トーク」は、玄関子機の周辺が騒がしく会話がしにくいときに、こちらの音声を優先的に訪問者へ届けるための機能です。

通話中に、メニューから ON/OFF を切り替えることができますが、あらかじめ「優先トーク設定」をしておくことで、優先トークを ON にした状態で玄関子機との通話を開始できます。


- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 3 【その他設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。

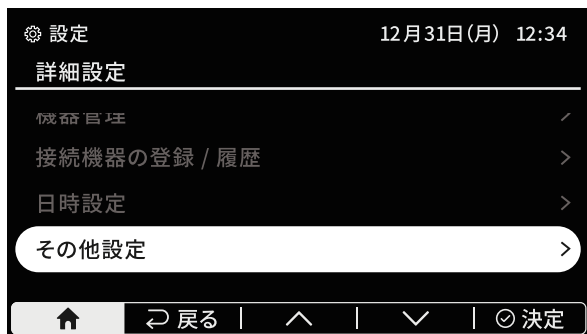


- 4 【優先トーク設定】で
Ⓢ決定 を押します。



- 5 【OFF で通話開始】か【ON で通話開始】か選択して
Ⓢ決定 を押します。



- 6 「設定を変更しました」と表示されたら完了です。

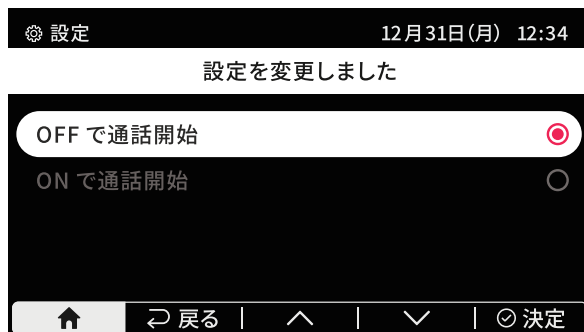

◆ 補足 ◆

- ・初期値は「OFFで通話開始」です。
- ・通話中に変更する手順は、P.31[優先トーク(周囲が騒がしく話しにくいとき)]をご確認ください。

その他の設定変更

ボイスチェンジを設定する

「ボイスチェンジ」は、通話する方の素性を知られたくない場合などに、こちらの音声を低くして玄関子機側に流す機能です。通話中に、メニューからON/OFFを切り替えることができますが、あらかじめ「ボイスチェンジ設定」をしておくことで、ボイスチェンジをONにした状態で玄関子機との通話を開始できます。


- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。



- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。



- 3 【その他設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

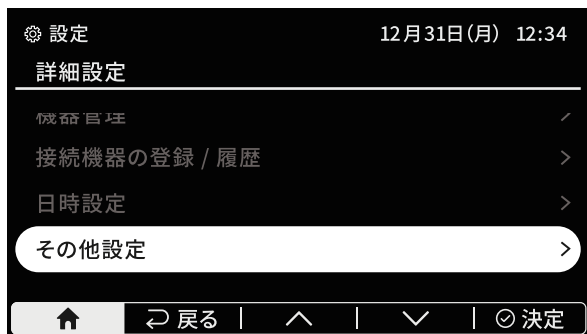


- 4 【ボイスチェンジ設定】で
⓪ 決定 を押します。



- 5 【OFF で通話開始】か【ON で通話開始】か選択して
⓪ 決定 を押します。



- 6 「設定を変更しました」と表示されたら完了です。

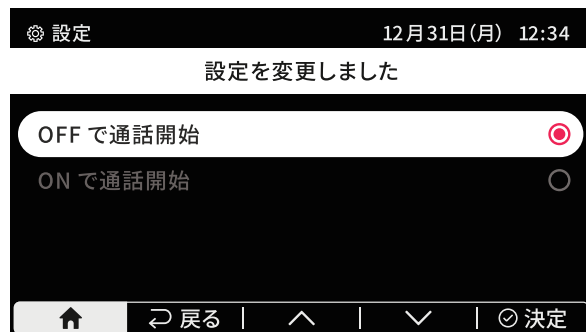

◆ 補足 ◆

- ・初期値は「OFFで通話開始」です。
- ・呼出・通話・モニター中に変更する手順は、P.34 [ボイスチェンジ] をご確認ください。

その他の設定変更

記録する画像の枚数を設定する

1 回の録画で記録する静止画の枚数を設定できます。

この設定はすべての録画履歴(不在履歴、留守録履歴、通話履歴) (→P.39) に適用されます。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ


決定 を押します。



3

【記録枚数設定】にカーソルを合わせ


決定 を押します。

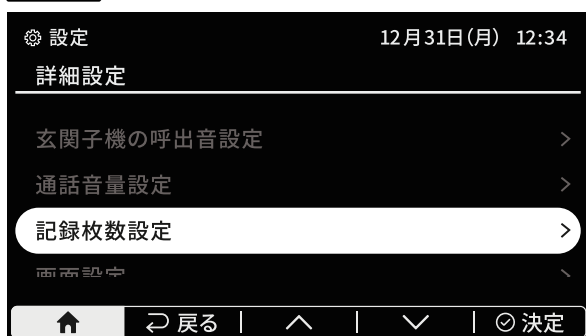

4


任意の記録枚数にカーソルを合わせ

決定 を押します。

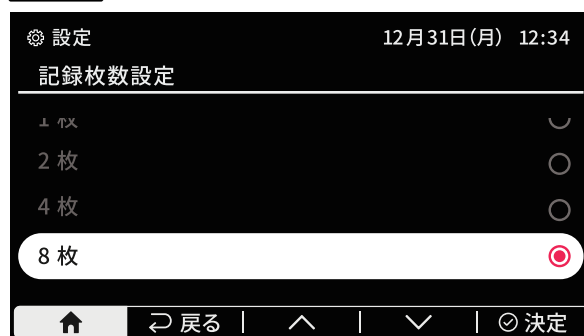

5

「設定を変更しました」と表示されたら完了です。

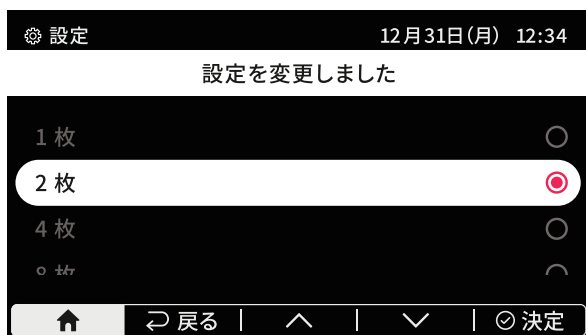

その他の設定変更

操作音のON/OFFを切り替える

「操作音 ON/OFF」設定で操作音を鳴らす/鳴らさないを選択することができます。

操作音とは、各種設定で決定操作をしたときに流れる決定音、電気錠を解錠または施錠したときに流れる解錠音/施錠音、操作の失敗により流れるエラー音などです。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ


⓪ 決定 を押します。



3

【その他設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。

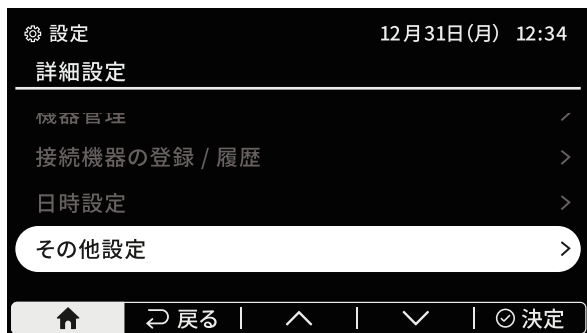

4

【操作音 ON/OFF】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押すと、ON/OFF が切り替わります。



その他の設定変更

玄関子機からの呼出機器を選択する

玄関子機の呼出ボタンが押されたときに、呼び出す室内機器を指定することができます。
玄関子機ごとに設定が可能です。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ


⓪ 決定 を押します。



3

【その他設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。

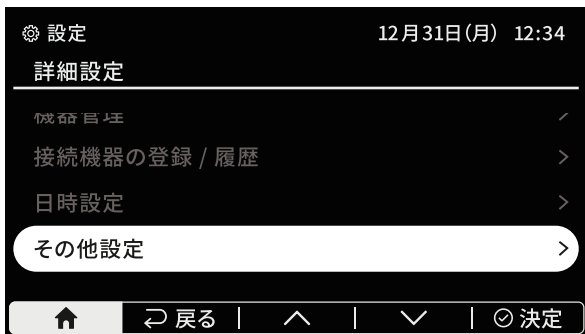

4

【呼出機器の選択】で

⓪ 決定 を押します。



〈玄関子機を2台接続している場合〉

玄関子機の選択画面になりますので、設定したい玄関子機にカーソルを合わせて ⓪ 決定 を押します。

5

呼出対象の室内機器を選択して

⓪ 決定 を押すと、ON/OFFが切り替わります。



その他の設定変更

照明の自動点灯を設定する

玄関子機の照明の自動点灯の ON/OFF を設定できます。照明は呼出・通話中、モニター中に点灯できます。

ON の場合：夜間などで玄関子機の前が暗いときは、照明が自動で点灯します。

OFF の場合：照明は自動で点灯しくなります。必要に応じて手動で照明を ON にしてください。(→P.36)


- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。



- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。




- 3 【その他設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。

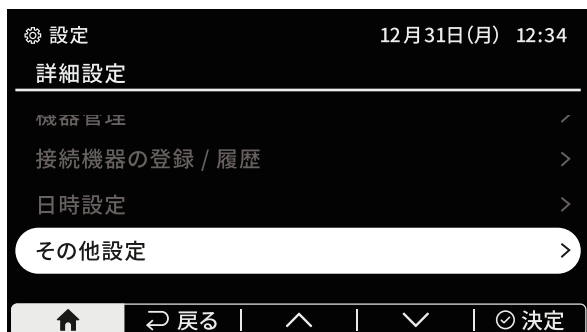

- 4 【照明の自動点灯設定】にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押します。



- 5 任意の項目にカーソルを合わせ
⓪ 決定 を押すと ON/OFF が切り替わります。

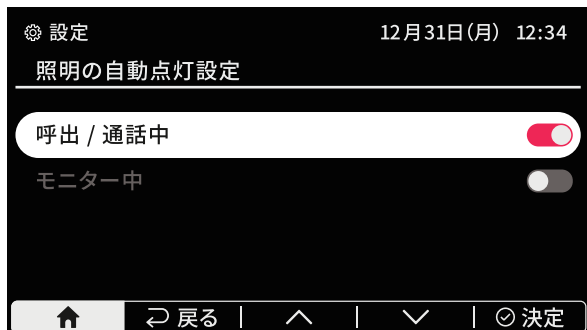

必要なとき

機器の状態確認

機器の状態を確認する（デバイスチェック）

玄関子機や増設モニターとの接続状態や、玄関子機のカメラの異常など、機器の状態を確認できます。

- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。




- 3 【機器管理】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 4 【デバイスチェック】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。




- 5 【はい】にカーソルを合わせ Ⓢ決定 を押します。

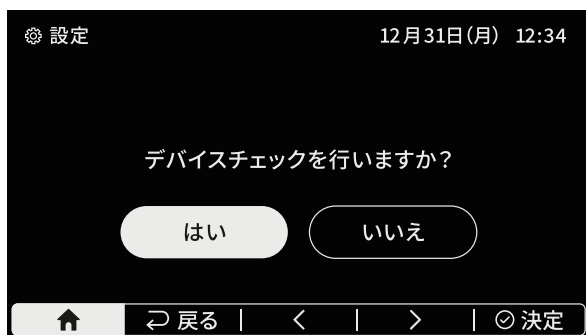


機器の状態確認

6 デバイスチェックの結果が表示されます。
⓪完了 を押して終了します。

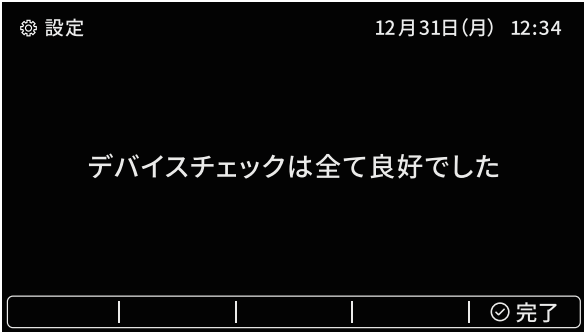


■ エラーがある場合

発生しているエラーの一覧が表示されます。
確認したいエラーにカーソルを合わせて
⓪決定 を押すとエラーの詳細が確認できます。

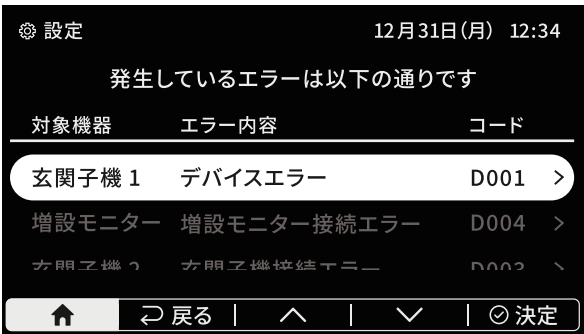

画面下部に対応方法が記載されていますので
実施してください。

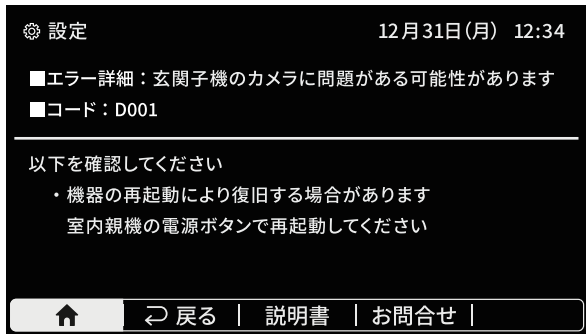

◆ 補足 ◆
エラーコードの詳細は [P.93 \[エラーコード一覧\]](#) をご確認ください。

機器の状態確認

バージョン情報を確認する

現在適用されているファームウェアのバージョンと製品のシリアルナンバーを確認できます。

- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 3 【機器管理】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 4 【バージョン情報】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 5 ファームウェアのバージョンと製品のシリアル
ナンバーの情報が表示されます。



 【エラー一覧】を押すと機器のエラーが表示されます。
詳細は [P.76 \[機器の状態を確認する \(デバイス
チェック\)\]](#) の手順6をご確認ください。

再起動・データ削除・初期化

機器を再起動する



機器の再起動中はインターホンが使用できなくなります。

本機の動作が安定しない場合は、機器を再起動することで改善することがあります。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



3

【機器管理】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




4

【機器の再起動】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



5

画面に表示されている内容を確認し【はい】に
カーソルを合わせ Ⓢ決定を押します。

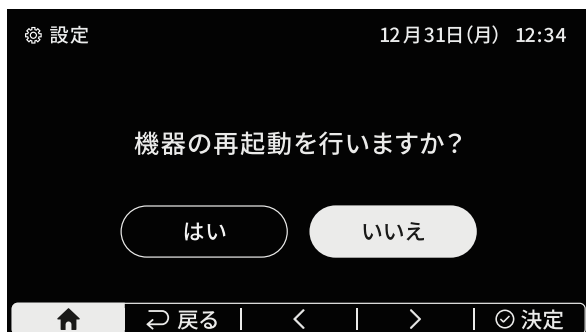

6

機器が再起動し、完了となります。

再起動・データ削除・初期化

保存データをすべて削除する



- ・保護された録画データも削除されます。
- ・削除した録画データは復元できません。削除をしても問題がないかご確認のうえ、実施してください。

本体メモリーに保存されている録画データをすべて削除します。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



3

【機器管理】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




4

【保存データの全削除】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




5

画面に表示されている内容を確認し【はい】に
カーソルを合わせ Ⓢ決定を押します。

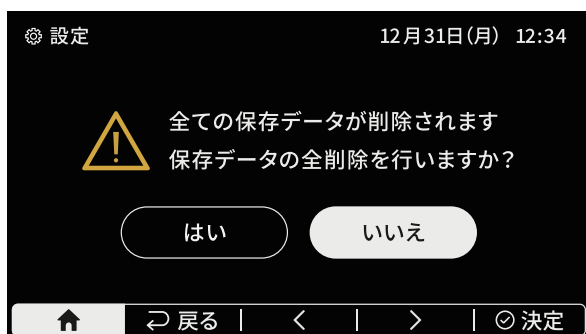

6

「保存データの全削除が完了しました」と表示さ
れたら完了です。Ⓢ完了を押してください。

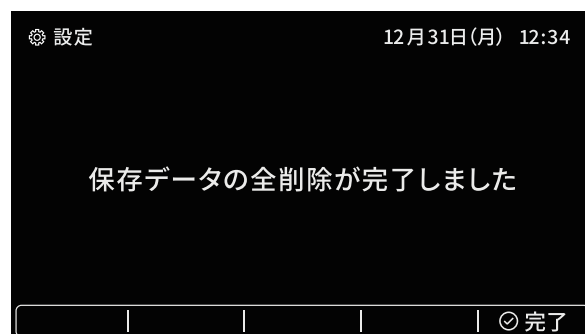

再起動・データ削除・初期化

変更した設定を初期値に戻す(ユーザー設定の初期化)

増設
モニター



- ・ P.44 [【他機器との連携】](#)で設定した内容も初期化されます。
本機との連携が解除されますので、初期化したあとに、必要に応じて再設定してください。
- ・ P.83 [【玄関子機の割り当て】](#)で設定した内容も初期化されます。初期化したあとに、必要に応じて再設定してください。

呼出音や通話音量など、お客様が任意に変更された設定内容を初期値に戻します。

1

ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



2

【詳細設定】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



3

【機器管理】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。



4

【ユーザー設定の初期化】にカーソルを合わせ

⓪ 決定 を押します。




次ページ 5 へ

再起動・データ削除・初期化


5

画面に表示されている内容を確認し【はい】にカーソルを合わせ **決定** を押します。

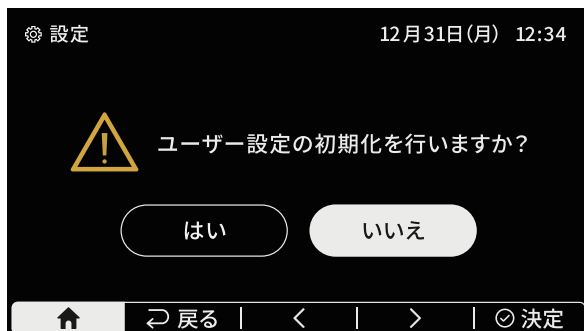

6

「ユーザー設定の初期化が完了しました」と表示されたら完了です。

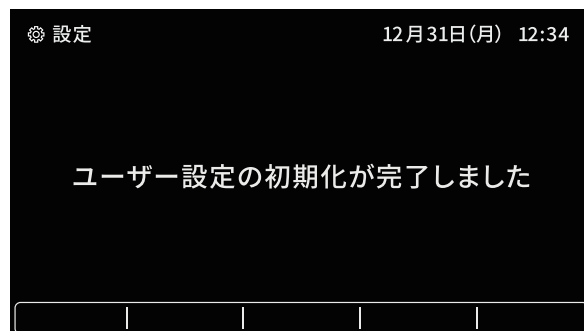

完了後、本機は再起動します。

◆ 補足 ◆

- ・室内親機で「ユーザー設定の初期化」を行うと、増設モニターで設定した内容も初期化されます。
- ・増設モニターで「ユーザー設定の初期化(増設モニター)」を行うと、増設モニターで設定した内容のみ初期化されます。
(【設定】→【詳細設定】→【機器管理】→【ユーザー設定の初期化 (増設モニター)】)

再起動・データ削除・初期化

工場出荷時の状態に戻す(初期化)



- ・本体メモリーに保存されている録画データはすべて削除されます。
 - ・増設モニターが接続されている場合は、増設モニターも工場出荷時の状態に戻ります。
 - ・初期化が完了したあとは、自動的に玄関子機の割り当て (→P.83) が行われます。
- 玄関子機の呼出ボタンを押して室内親機に映像が映り、呼出音が鳴ることを確認してください。

室内親機、玄関子機、増設モニターを工場出荷時の状態に戻します。

- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




- 2 【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




- 3 【機器管理】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




- 4 【初期化】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。

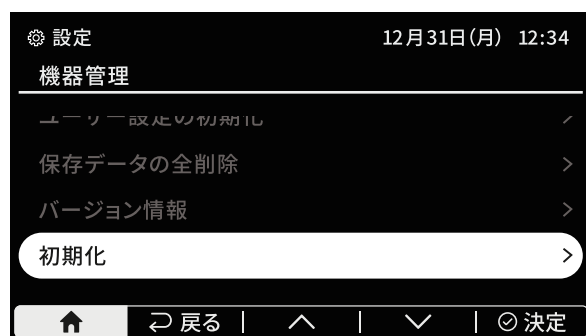

- 5 画面に表示されている内容を確認し【はい】に
カーソルを合わせ Ⓢ決定を押します。

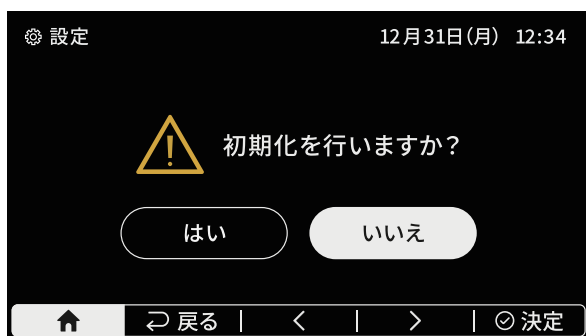

- 6 「初期化が完了しました」と表示されたら完了で
す。Ⓢ完了を押してください。

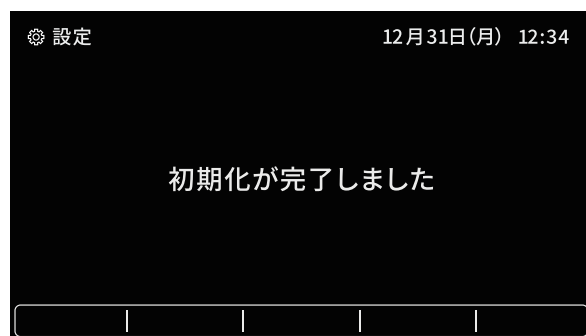

💡 初期化したあとは、初期設定の画面が表示されます。
(→P.15)

玄関子機の割り当て

玄関子機の番号割り当てをする



- ・設定が完了するまで、インターホンをご使用できません。
- ・設定が完了したあと、玄関子機の呼出ボタンを押して室内親機に映像が映り、呼出音が鳴ることを確認してください。
- ・玄関子機の追加や交換をしたときは、必ず玄関子機の番号割り当てを行ってください。

工場出荷時の状態で電源を入れると、自動的に接続されている玄関子機に番号(玄関子機 1、玄関子機 2)が割り当てられます。

あとから、玄関子機の番号割り当てを手動で変更することができます。

- 1** ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



- 2** 【詳細設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



- 3** 【その他設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。




- 4** 【玄関子機の割り当て】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定を押します。



玄関子機の割り当て


5

画面に表示されている内容を確認し【はい】にカーソルを合わせ **決定** を押します。

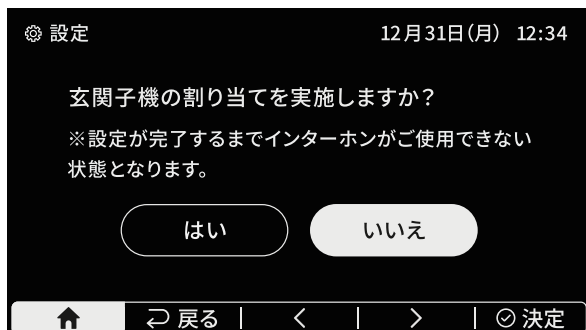


6

割り当てる玄関子機の番号を選択し **決定** を押してください。(**画像更新** ボタンを押すと、カメラ映像が更新されます)

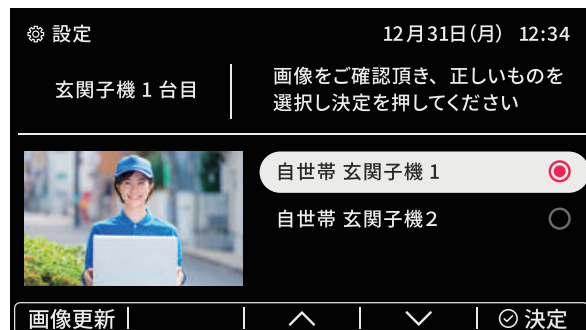

7

画面に表示されている内容を確認し **次へ** を押します。

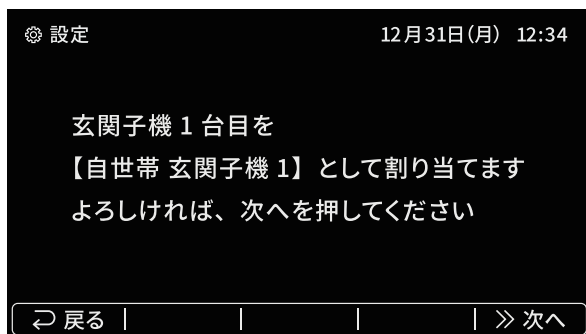


8

手順 6 と手順 7 を繰り返します。

9

「設定が完了しました」と表示されたら完了です。 **次へ** を押してください。

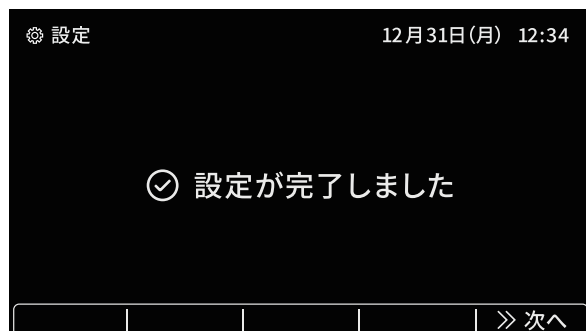

展示モード




展示モード中は、各機器間で会話ができなくなります。
通常は展示モードにしないでください。

本機を店頭などで展示する場合に、玄関子機と室内機器のマイクを OFF にする設定です。
各機器の呼出音の ON/OFF 切替もできます。

展示モードをONにする


1

【設定】→【詳細設定】→【その他設定】と進み、展示モードを選択し **決定** を押します。

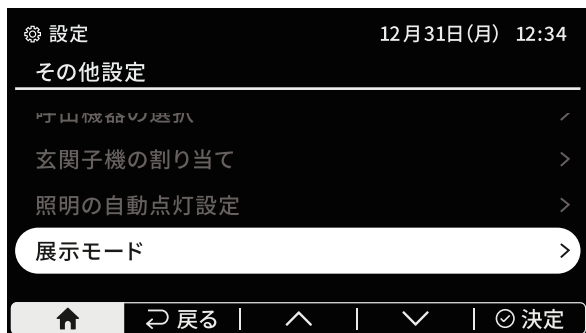

2

画面表示を確認し【はい】を選択して **決定** を押します。

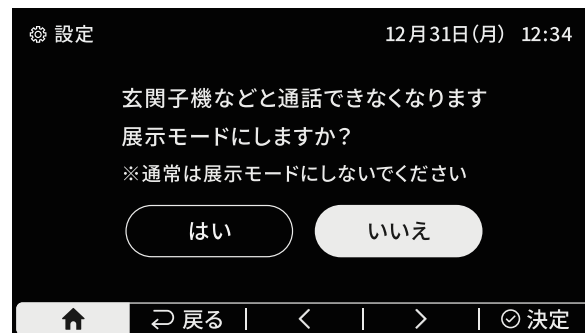

3

展示モードが ON になります。



4

各機器の呼出音のON/OFFを変更する場合は、カーソルを合わせて **決定** を押し、切り替えます。



展示モード中は、通話中の画面右上に **展示モード** と表示されます。



展示モードをOFFにする

上記 1 の手順と同様に、設定に進み【展示モード】を選択します。
解除確認の画面が表示されますので、【はい】を選択すると展示モードが解除されます。

お手入れについて

末永くご愛用していただくためには、定期的なお手入れが必要です。

- ・日常のお手入れは、やわらかい布でから拭きしてください。
- ・汚れがひどい場合は水拭き（固く絞った状態のもの）を行ってください。水分は完全に拭き取ってください。
- ・お手入れにアルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・熱湯・その他有害な液体等を使用すると、変色、変質の原因となりますのでおやめください。

取扱説明書・お問い合わせ

室内親機の「設定」から、Nasta Interphone 2 LIGHT本体取扱説明書 および お問い合わせページ にアクセスするための二次元コードを表示できます。

本体取扱説明書の二次元コードを表示する

- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 2 【取扱説明書】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押すと二次元コードが表示されます。



お問い合わせの二次元コードを表示する

- 1 ホーム画面で【設定】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押します。



- 2 【お問い合わせ】にカーソルを合わせ
Ⓢ決定 を押すと二次元コードが表示されます。



製品仕様

■ 玄関子機

寸 法	約 W91 × H123 × D36.3mm (玄関子機壁付ベースを含む)
質 量	約 215g (玄関子機壁付ベースを含む)
材 質	難燃性 PC 樹脂
電 源	室内親機より供給
使用環境条件	-10℃～ 50℃ 湿度 90% 以下 結露なきこと
防水性	IP54
カメラ視野角	水平：約 115° 垂直：約 70°
カメラ解像度	HD
最低被写体照度	2 ルクス (カメラから約 50cm 以内)
取付方法	JIS 1 個用スイッチボックスもしくは壁付け

製品仕様

■ 室内親機

寸 法	約 W142.5 × H150.5 × D30.9mm
質 量	約 400g（室内親機壁付ベースを除く）
材 質	難燃性 PC・ABS 樹脂
電 源	AC100V（50Hz/60Hz）
消費電力	9W（最大）
待機電力	5W（最大）
使用環境条件	周囲温度：0℃～ 40℃ 結露なきこと
モニター	カラー液晶 4.3 インチ
通話方式	双方向通話／プレストーク通話
取付方法	壁付け
A 接点出力端子	・ 定格負荷 ： AC、DC 24V/0.5A 以下 ・ 最小適用負荷 ： DC 5V/1mA

製品仕様

■ 増設モニター

寸 法	約 W142.5 × H150.5 × D30.9mm
質 量	約 330g（室内親機壁付ベースを除く）
材 質	難燃性 PC・ABS 樹脂
電 源	室内親機より供給
使用環境条件	周囲温度：0℃～ 40℃ 結露なきこと
モニター	カラー液晶 4.3 インチ
通話方式	双方向通話／プレストーク通話
取付方法	壁付け

オプション品



Nasta Interphone 2 LIGHT 増設モニター KS-ND02B-A-BK/W

- 呼出への応答や内線通話を受けるためのモニターです。
- 既設の Nasta Interphone 2 LIGHT 室内親機の交換にはご使用いただけません。
- ・サイズ：W142.5 x H150.5 x D30.9mm
- ・質量：約 330g（室内親機壁付ベースを除く）
- ・主な材質：難燃性 PC・ABS 樹脂

付属品

室内親機壁付ベース 1 個、
取付用タッピンねじ $\phi 4 \times 18\text{mm}$ 2 本、
取付用ねじ M4 x 28mm 2 本、平座金 2 個、
施工説明書 1 部



Nasta Interphone 2 LIGHT 玄関子機 KS-ND02B-B-BK/SV

- 追加用の玄関子機です。2 か所に玄関子機を設置したい場合に
ご使用ください。
- 既設の Nasta Interphone 2 LIGHT 玄関子機の交換にもご使用
いただけます。
- ・サイズ：W91 x H123 x D36.3mm
- ・質量：約 215g
- ・主な材質：難燃性 PC 樹脂

付属品

玄関子機壁付ベース 1 個、
玄関子機取付用タッピンねじ $\phi 4 \times 18\text{mm}$ 2 本、平座金 2 個、
玄関子機固定ねじ M4 x 28mm 2 本、施工説明書 1 部



Nasta JEM-A アダプタ KS-ND-JM01

- JEM-A 接続対応の電気錠とインターホンを連携する際に必要です。
- ・サイズ：W57.4 x H68 x D18mm（固定穴タブ含む）
- ・質量：約 60g
- ・主な材質：難燃性 PC・ABS 樹脂

付属品

結束バンド 1 本、結束バンド固定ねじ $\phi 3.0 \times 10\text{mm}$ 1 本、
壁付ねじ $\phi 2.6 \times 18\text{mm}$ 2 本、施工説明書 1 部



Nasta Interphone 2 LIGHT 室内親機 KS-ND02B-C-BK/W

- 既設の Nasta Interphone 2 LIGHT 室内親機の交換に
ご使用ください。
- ・サイズ：W142.5 x H150.5 x D30.9mm
- ・質量：約 400g（室内親機壁付ベースを除く）
- ・主な材質：難燃性 PC・ABS 樹脂


付属品

室内親機壁付ベース 1 個、
室内親機取付用タッピンねじ $\phi 4 \times 18\text{mm}$ 2 本、
室内親機取付用ねじ M4 x 28mm 2 本、平座金 2 個、
施工説明書 1 部

製品補修部品


本製品の交換可能な部品です。

製品の補修についてはカスタマーサポートセンター(→P.94)までご相談ください。

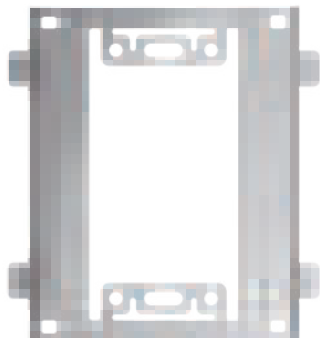

室内親機壁付ベース (KS-ND02-SP01)

- ・サイズ：W104.6 x H113 x D6.7mm
- ・質量：約 68g
- ・主な材質：SGCC


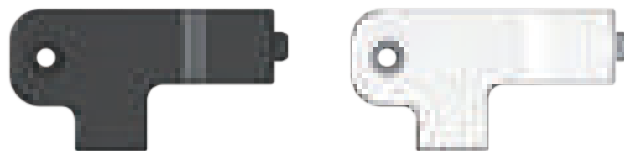


室内親機電源カバー (KS-ND02-SP02-BK/W)

- ・サイズ：W47.8 x H24.3 x D6.7mm
- ・質量：約 2g
- ・主な材質：難燃性 PC・ABS 樹脂

付属品

- ・取付ねじ 1 本

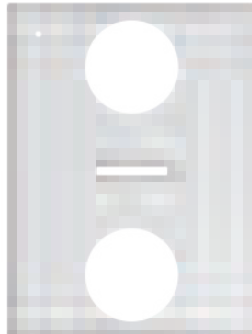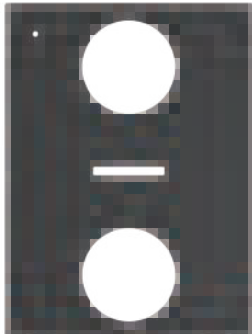

玄関子機正面パネル (KS-ND02-SP03-SV/BK)

- ・サイズ：W91 x H123 x D9mm
- ・質量：約 26g
- ・主な材質：難燃性 PC 樹脂



玄関子機壁付ベース (KS-ND02-SP04)

- ・サイズ：W78.8 x H110.8 x D12.8mm
- ・質量：約 20g
- ・主な材質：難燃性 PC 樹脂

こんな表示が出たら

表 示	考えられる原因	対処方法	参照ページ
録画履歴がありません	録画データが1件も記録されていません。	録画履歴が本体メモリーに1件以上記録されると履歴が表示されます。	39
警報履歴はありません	警報履歴が1件も記録されていません。	警報履歴が1件以上記録されると履歴が表示されます。	51
保護件数の上限に達しています	保護されている録画の件数が上限に達しています。	再度録画の保護を行う場合は、別の録画の保護を解除してください。	43
解錠できませんでした	・室内親機とNasta JEM-Aアダプタ、またはJEM-Aコネクタを有している電気錠とNasta JEM-Aアダプタが正しく接続されていない可能性があります。 ・電気錠側の状態によっては、正常に動作しない場合があります。	・室内親機と Nasta JEM-Aアダプタが正しく接続されているか確認してください。 ・Nasta JEM-AアダプタとJEM-Aコネクタを有している電気錠が正しく接続されているか確認してください。 ・電気錠側の設定方法などについては、電気錠の取扱説明書をご確認ください。	44
施錠できませんでした	・室内親機とNasta JEM-Aアダプタ、またはJEM-Aコネクタを有している電気錠とNasta JEM-Aアダプタが正しく接続されていない可能性があります。 ・電気錠側の状態によっては、正常に動作しない場合があります。	・扉が閉まったことをご確認の上、施錠操作をやり直してください。 ・室内親機と Nasta JEM-A アダプタが正しく接続されているか確認してください。 ・Nasta JEM-A アダプタとJEM-A コネクタを有している電気錠が正しく接続されているか確認してください。 ・電気錠側の設定方法などについては、電気錠の取扱説明書をご確認ください。	44
他の機器で操作中です	他の機器が通話、再生などの操作をしています。	他の機器の使用が終わってからやり直してください。	—

エラーコード一覧

エラーコード	内 容	対処方法	参照ページ
D001	玄関子機のカメラに問題がある可能性があります	機器の再起動により改善する場合があります。室内親機側面にある電源スイッチを一度切り、数秒間待ってから再度入れてください。	9
D003	玄関子機との接続に問題がある可能性があります	- 機器の再起動により改善する場合があります。室内親機側面にある電源スイッチを一度切り、数秒間待ってから再度入れてください。 - 室内親機と玄関子機の接続や配線を確認してください。	9 ※1
D004	増設モニターの接続に問題がある可能性があります	- 機器の再起動により改善する場合があります。室内親機側面にある電源スイッチを一度切り、数秒間待ってから再度入れてください。 - 室内親機と玄関子機の接続や配線を確認してください。	9 ※1

※1 接続方法の詳細は、Nasta Interphone 2 LIGHT 施工説明書をご確認ください。

記載の対処方法を実施しても改善しない場合は、ナスタサポートセンター(→[P.94](#))までお問い合わせください。

よくあるご質問



よくあるご質問に関しては

[Nasta Interphone 2 LIGHT よくあるご質問 Web ページ](#)  をご確認ください。

左記の二次元コードからも、ご確認ください。

保証とアフターサービス

お困りの際は、お手元に保証書をご準備のうえ、下記サポートセンターへお問い合わせください。

※ 商品には保証書を添付しております。各種サポートの際に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 本製品の補修部品の保管期間は製品製造終了後7年です。

Nasta Interphone 2 LIGHT製品についてのサポート窓口です。

ナスタサポートセンター

Tel : 0570-007-565

(営業時間：土日祝・当社指定休日を除く 9:00 ~ 17:00)

上記製品以外の使用方法についてのサポートはお断り
する場合がございます。

【ナスタサポートセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社ナスタは、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。また、お客様対応の品質の向上や通話内容の確認のために録音させていただいております。個人情報の取り扱いについては当社のホームページに掲載しておりますプライバシーポリシーをご確認ください。[\(https://www.nasta.co.jp/policy/\)](https://www.nasta.co.jp/policy/) 

●記載されている会社名・品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。本紙に記載されている製品名等には、必ずしも商標表示記号（(R)、TM）を付記していません。

●本紙内の画面表示はすべてはめ込み画像です。

●掲載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

●掲載の写真は、印刷物につき実物と色・形が異なる場合がございます。