

# 取扱説明書

# Biscuit

20201116

～ビスケット～

品番: P1JGJG-BISCUIT

この度は、そとや工房(ジューシーガーデン)にて「ビスケット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。



鍵を使わなくてもレバーで開閉出来ます。  
勝手にドアが開く事を防ぐため、郵便物  
取出し後は、必ずレバーを横向き(閉)に  
戻してください。


## 製品仕様

縦	横	幅	素材
320	400	113	本体:スーパーダイマ パネル:FRP


## 付属品一覧

① ビス	.....	4本	④ プラグ	.....	4個
② ワッシャー	..	4個	⑤ 鍵	.....	2個
③ スペーサー	.	4個			


## 取付方法

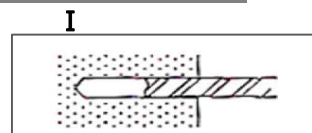


混合ドリルで下穴をあけます

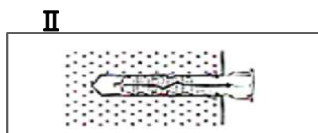


切粉を吹き払い、  
プラグを下穴へ入れます

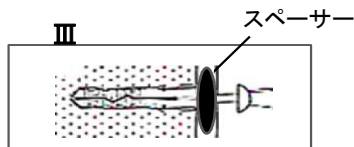

壁とポストの間にス  
ペーサーをはめて、ビ  
スで締めつけます

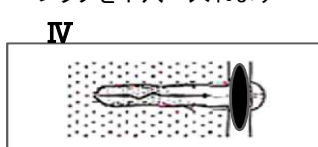


取付完了

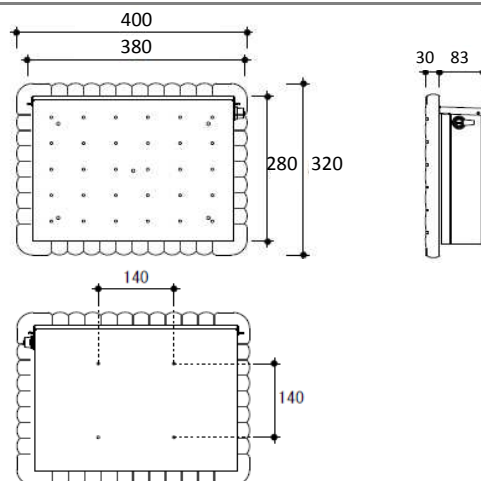

- ※ 取付前に、設置壁をきれいにし、凹凸面があれば平らにしてください。
- ※ 設置場所が木材などネジの利く場合はプラグを使用する必要がござい  
ません。設置場所に合わせてご使用下さい。
- ※ サイディング等、中空壁には市販の中空プラグ・中空アンカー等を壁面  
に合わせて適宜ご使用下さい。中空壁の強度については施工店へご確  
認下さい。
- ※ パネルが邪魔でビス止めが困難な場合には〈図〉のパーツを一旦外して  
いただくとパネルが全開しますので取り付けやすくなります。部品を外し  
た場合は必ず元通りにし、確実に固定して下さい。
- ※ 曲面や凹凸面へ設置の際は壁面に合わせてスペーサーを適宜ご用意  
下さい。付属のスペーサーはフラットな壁面に適したスペーサーになって  
おります。

〈図〉

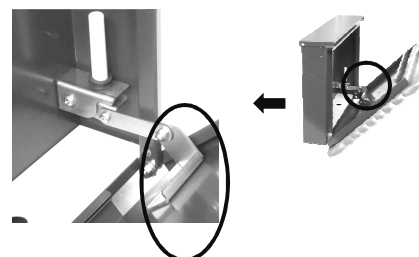

● 末永くご愛用いただく為に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用方法をお願いいたします。

## 施工上のご注意！

- ・製品に傷をつけないようにご注意ください。
- ・錆の原因になりますので、傷が付いた場合には必ず市販の塗料でタッチアップして下さい。
- ・安全の為に、商品をむやみに改造したり、ポスト以外の目的に用いたりしないでください。
- ・施工前に水平出しを行い、傾斜にならないように必ずご確認ください。
- ・取付壁面は堅いコンクリート等の強度のある平らな面へ設置して下さい。凹凸のある面や不安定な場所へ取り付けると、  
壁面の強度が不足して落下したり、ひずみが発生して扉やロック機能が故障する恐れがございます。

## 使用上のご注意！

- ・ポスト本体に重いものを載せたり、寄り掛かったりぶら下がったりしないでください。
- ・火災や変形・故障の原因となりますので、火気を近づけないで下さい。
- ・完全防水の仕様ではございませんので、雨の日には出来るだけ早めに郵便物を取り入れるようにしてください。
- ・取出し後は必ず手を挟まないように注意しながらドアを閉め、必ずレバーを横向き(閉)に戻してください。  
鍵がなくてもドアは開閉出来ますが、レバーを横向き(閉)にしておかないと、勝手に開く恐れがあります。

## お手入れ

- ・普段のお手入れは、水で十分に砂やホコリを洗い流した後、湿らした柔らかい布で洗い、  
ウェスのような柔らかい布で水分の残らないように拭きあげて下さい。また汚れがひどい  
場合には、中性洗剤をご使用ください。
- ・ベンジン・シンナー等溶剤のご使用は絶対におやめ下さい。
- ・キズ等で塗装面がはがれた場合は市販の塗料でタッチアップして下さい。



住宅の外壁に設置される場合は施工された建築業者へ設置の可否をご確認下さい。  
耐加重、設置場所の下地位置、防水処理等、当社では責任を負いかねます。

©2020 Juicy Garden



株式会社 そとや工房  
〈ジューシーガーデン〉  
〒520-3024  
滋賀県栗東市小柿9-4-13  
TEL:077-554-2186 FAX:077-551-3571