
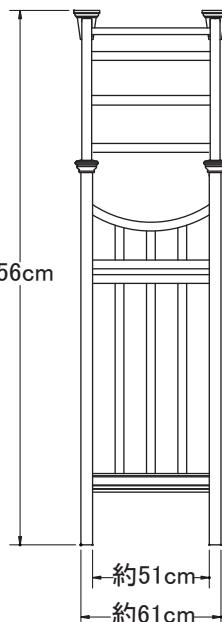
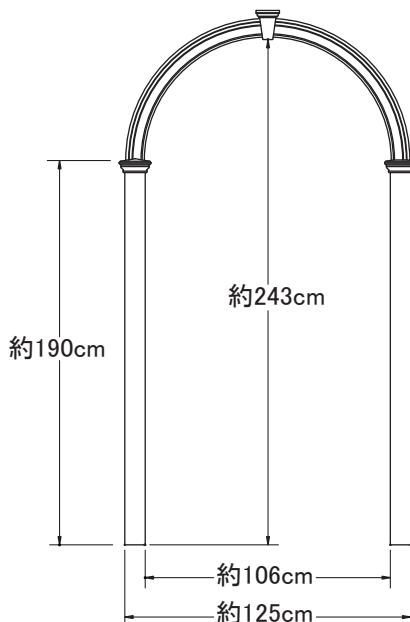


組立説明書

The Vienna Arbor

ウィーンアーチ

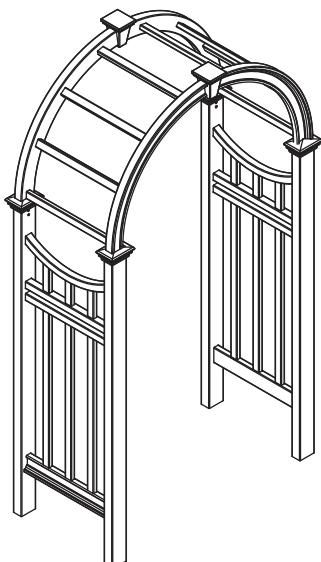


重要:組立を始める前に、組立説明書をよくお読み下さい。
開封時、支柱の内側にも部品が残っていないか、ご確認下さい。

部品一覧

1.装飾かなめ石本体と上部キャップ	2セット
2.装飾かなめ石用下部キャップ	2個
3.アーチ	4本
4.アーチ梁	8本
5.ポストキャップ	4個
6.ポスト	4本
7.サイド用曲がりレール	2本
8.上部パネル用垂直軸(長=4本・短=2本)	
9.中央レール	4本
10.下部パネル用垂直軸(長=6本)	
11.底部レール	2本
12.ビス 長=12本 短=16本	24本
サイドレールとポストを固定 装飾かなめ石・アーチとポストを固定	

必要な工具:

電動ドリルドライバー、ハンマー、
メジャー、水平器、脚立、シャベル

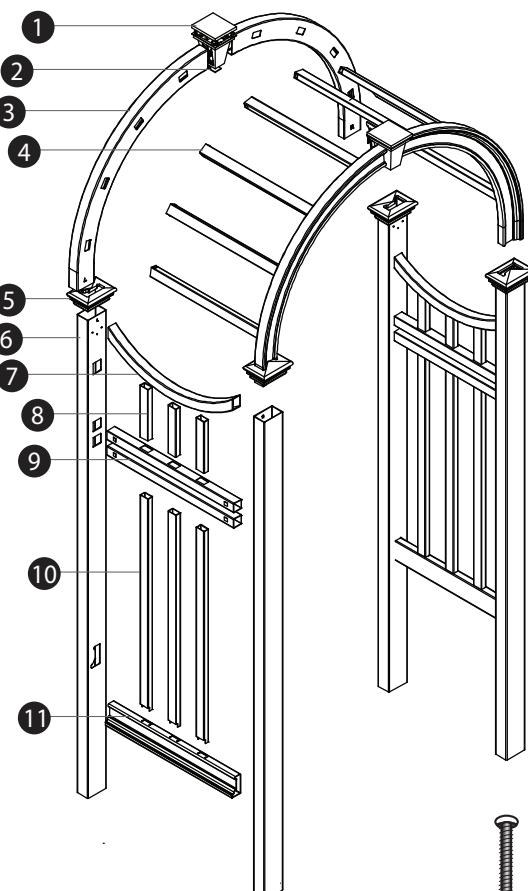

12

基本情報:


- ・組立を始める前に、組立説明書の内容をご確認下さい。
- ・組立をする際は、商品に傷がつかない場所で行なって下さい。
- ・組立をする際は、3mx2.4m程のスペースがあると良いでしょう。
- ・手軽に組立られます。

STEP 1

アーチシステムの組立て

1

"L/R"のマークが、下になるようにしてアーチをかなめ石に差し込みます。内部のコネクターから突き出ているつまみは、アーチの外部と合っているか確認して下さい。アーチが図のように、正しい方向で組立てられているか確認して下さい。

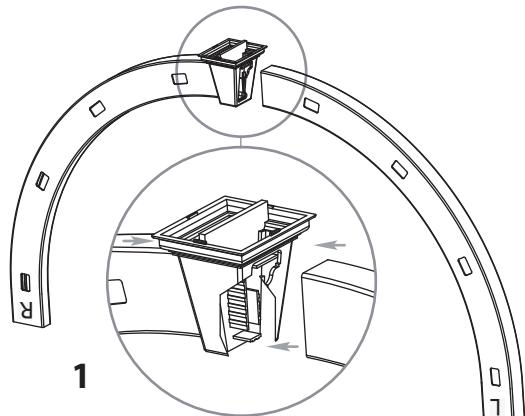

2

1で組立てたアーチシステムを、図のようにかなめ石上部からビスで2箇所固定します。

3

アーチシステムを逆さまにして、かなめ石の底の部分からビスで2箇所固定します。このピスがアーチの底部につながり固定されます。

4

付属の下部キャップで、かなめ石の底部にフタをします。

5

アーチのかなめ石に上部キャップをかぶせ、ゆっくり押し固定します。

6




もう片方のアーチも、同様に行います。

7

アーチの梁を、アーチの側面の穴にきちんと差し込みます。各梁には、固定用突起が付いていますので、きちんと穴に差し込むと固定されます。

8

全てのアーチ底部に、ポストキャップを取り付け梁の位置まで移動させます。

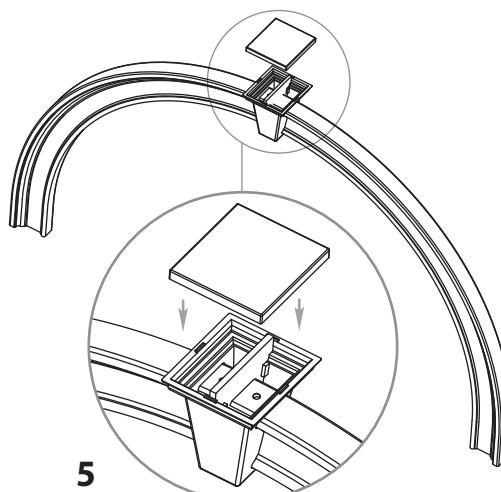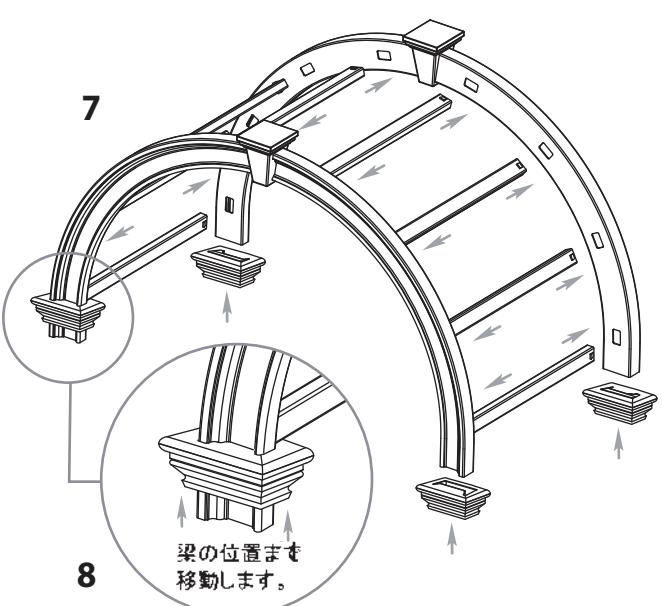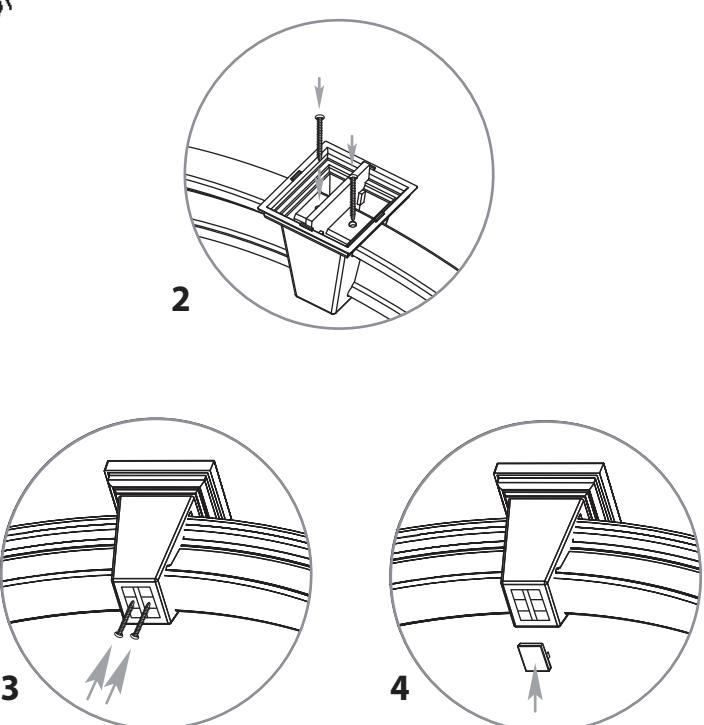

STEP 2

トップとボトムサイドパネルの組立て。

1

サイドパネル用水平底部レールを横に置き、垂直軸(長)を3本差し込みます。

2

サイドパネル用水平中央レールを、上から差し込みます。

3

もう片方のサイドパネル用水平中央レールを横に置き、垂直軸(短)3本を図のように差し込みます。

4

サイドパネル用曲がりレールを、上記部分の上に差し込み、トップパネルを完成させます。

5

ポストに組立てたサイドパネルを取付けます。図のように曲がっているレールから順に差し込んで下さい。


6

もう片方のポストを穴が上向きになるように置き、サイドパネルを取付けます。(この時、杭用の穴は同じ方向を向きます。)

7

同じ工程でサイドパネルをもう1つ組立てます。

注)レールは端部に固定用突起があります。穴へ挿入すると固定されてしましますので、十分確認の上挿入して下さい。

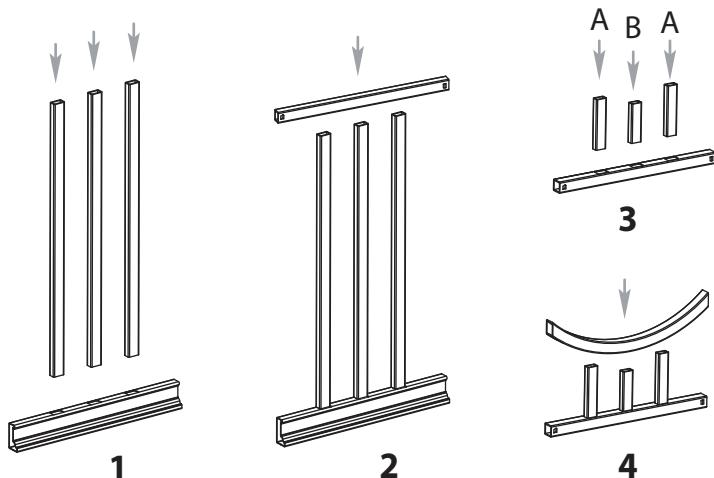

STEP 3

アーチシステムをサイドパネルに接続する。

1


サイドパネルを、底部の穴が外向きになるように置きます。

2

組立てたアーチ底部が、サイドパネル上部の一番上のストップーボルトの位置にくるように置きます。(もう1人の助けが必要です。)

3

ポストキャップをポスト上に固定する位置まで降ろして、アーチシステムとポストをストップーボルト上にある穴にビスで固定します。(もう1人の助けが必要です。)

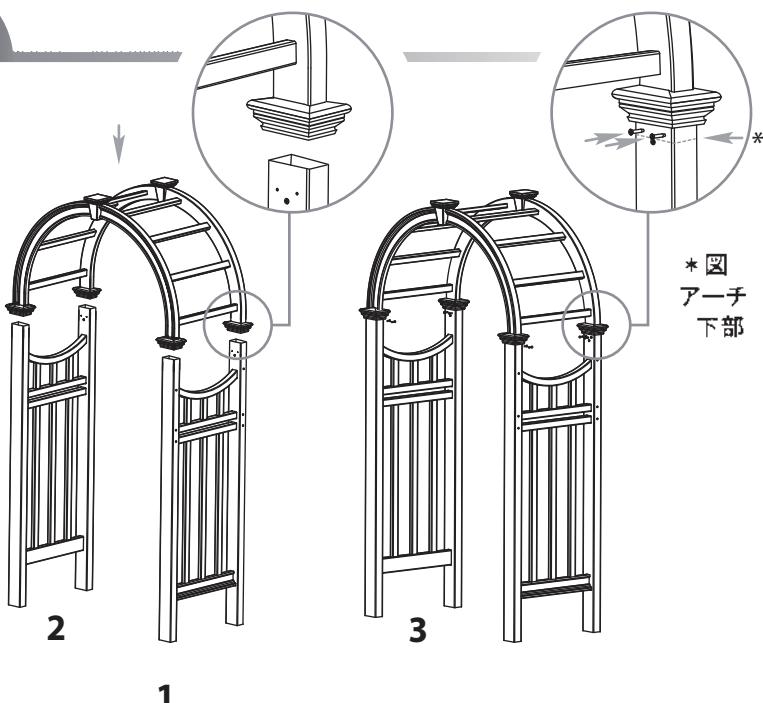

*図
アーチ
下部

STEP 4

アーチの取付け

風などで傾かないように、アーチを地面または、コンクリート地面に固定します。アーチをコンクリートやデッキ上に固定される場合は、お買上げ店に必要な金具についてお問合せ下さい。


A・コンクリート未使用

1

アーチを固定する場所に設置し、ポストの位置をマークしてアーチを一旦横にします。マークした場所(4箇所)に深さ約30センチ程度の穴を掘ります。穴を掘ったところにアーチを慎重に置いて水平になるようにします。(この時、もう1人の助けが必要です。)

2

掘り起こした土を、穴に戻してしっかり踏み固めます。

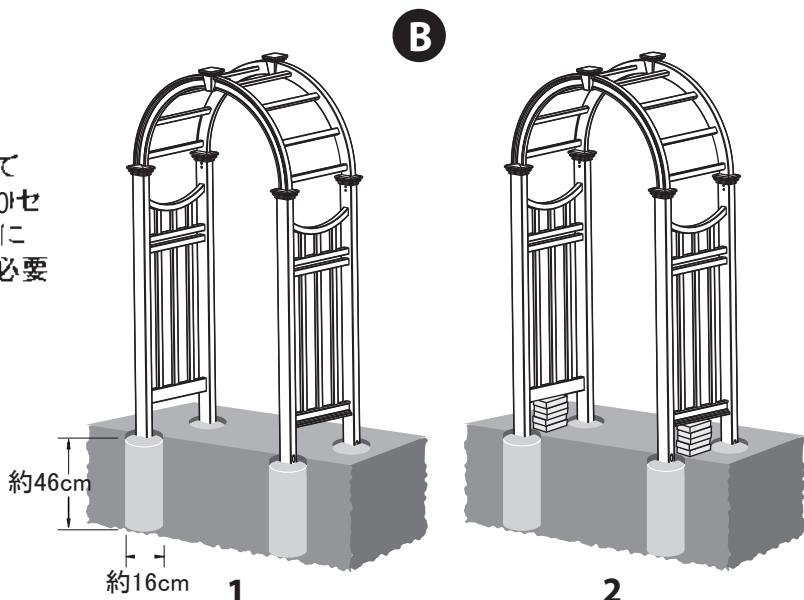

B・コンクリート使用

1

アーチを固定したい場所に仮設置し、ポストの設定位置にマークして一旦アーチを横に移動させます。(もう1人の助けが必要です。)マークした場所に幅16cm×深さ46cm程度の穴を掘り、先に8cm程セメントを流し込みアーチを慎重に戻します。

2

サイドパネルの下にレンガや木材を置いてアーチが垂直・水平になるようにします。ポストの底部が約15cm程度埋まるまで、セメントを更に流します。セメントが固まつくるので、すばやく行って下さい。

