



## 安全上のご注意

### 安全上のご注意

※必ずお守りください

このたびは、セキスイデザインワークス®製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後 10 日以内にご連絡下さい。  
ご使用に当たりましては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。取扱説明書は必ず使用者様にお渡しください。

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守り下さい。
- お守りいただく内容を次のマークで区別し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容が有ることを告げるものです。



### 警告

死亡または重症を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に  
てくください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガの恐れがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、  
改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 使用上のご注意



### 使用上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- ボールにより登ったり、物を吊り下げたりしないで  
ください。
- ホースによる強い水流での直接散水はしないで  
ください。
- ◆ 落下などによるケガの恐れがあります。
- ⊗ ランプ、コンセント、インターホンの機能に  
障害が出るおそれがあります。

## お手入れの方法

### 定期的にお手入れをする必要があります

未永くご使用いただくために、定期的（3 ヶ月～6 ヶ月に一度）なお手入れをお願い致します。  
特に工場地帯でのススや鉄粉が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所では、お手入れをおこた  
ると錆を誘発し、腐食やもらい錆を起こす場合があります。

- ① 柔らかい布でから拭きをしてください。
- ② 汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- ③ 裏面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ④ 乾いた布で表面を完全に拭き取ってください。
- ⑤ 表面に車用のワックス（ボディ用）をうすく塗ってください。

※シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。  
変色・キズ・塗装の剥離の原因になります。

### ⚠ 注意

お手入れの際は、安全のため必ず、  
**ランプのスイッチを OFF** にしてから  
作業してください。**屋外コンセ  
ントの接続部を直接水拭きしない**  
よう注意してください。

### 本製品の保証について

- 保証期間は商品のお買い上げ日より **1 年間**とします。
- 保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理致します。

### 免責事項内容

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- ①住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷    ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・  
損傷    ③ユーザーが施工説明書および注意書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する故障・  
損傷    ④建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または  
使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象    ⑤海岸付近、温泉などの地域における空気環境に起因する故障・損傷  
⑥ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷    ⑦火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地  
異または戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷

商品についての不具合等のご連絡は、お買い求めの販売店または工事店にご連絡ください。

【販売元】

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824 東京都新宿区塩場町 1-21 飯田橋弁本ビル 7F TEL03-6685-7070

本製品の  
お問い合わせ

施工完了後、本書を  
施主様にお渡しください。



施工は、必ずこの説明書に従い専門業者が正しく施工をおこなってください。

このたびは、セキスイデザインワークス®製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後 10 日以内にご連絡下さい。

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守り下さい。
- お守りいただく内容を次のマークで区別し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容が有ることを告げるものです。



### 警告

死亡または重症を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に  
てくください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。
- ◆ 落下などによるケガの恐れがあります。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、  
改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 施工上のご注意



### 施工上のご注意

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。

- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い  
所や低い所、地盤が不安定な場所に接地しないであ  
さい。
- インターホンを操作するため、立ち止まる位置に  
障害になる物が無いようにして下さい。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ◆ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 取付工事には保護用の手袋を着用して作業してくだ  
さい。
- 付属のネジ以外は使用しないでください。
- 専用の照明器具以外の取付施工は行わないであ  
さい。
- ◆ やむを得ず別のネジを使用する場合は  
必ず、ステンレス製のネジをご使用ください。
- ⊗ 器具の落下、漏電など事故のおそれがあります。

- 固いものを当てたり、強い衝撃を与えないであ  
さい。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用くだ  
さい。
- ⊗ 故障の原因になります。  
また、表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
- ◆ シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因に  
なります。
- リシンなどの塗料はかけないであ  
さい。
- 内・外装工事がある場合には、製品の養生を行っ  
てくください。
- ⊗ リシンなどの塗料がかかると、塗装がはがれたり、  
変色の原因になります。
- ◆ 表面にキズをつけますと腐食の原因になります。
- ボールにより登ったりしないでください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やか  
に清掃してください。
- ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- ◆ 塗装が剥がれたり、腐食の原因になります。
- モルタル急結剤、海砂は使用しないでください。

- ⊗ ステンレス、スチールの腐食促進作用があります。


- 端部や角で手を強く擦ると思わぬケガをする場合がございますのでご注意ください。
- ボールの内外部の作業の際は、適切な工具、防具を使用して行ってください。

### 施工後の確認

- 器具取付部のネジのゆるみがないか確認してください。
- 電気配線が適切に接続されているか確認してください。
- 本体、ランプ、外部コンセントにガタツキ等がないか確認してください。

| 1. 本体と付属品の確認 | 各部の名称 |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

### 各部の名称



**ランプ配線**  
点灯スイッチへ

**屋外コンセント配線**  
常時電源へ

**インターホン配線**  
親機へ

**JOINT BOX**

**ランプ用配線**  
VVF1.6mm 3 芯  
2000 程度引き出して下さい。

**インターホン用配線**  
VCTF0.75mm  
1800 程度引き出して下さい。

**屋外コンセント用配線**  
VVF2.0mm 3 芯  
1500 程度引き出して下さい。

**ランプ、コンセント用配管**  
PF 管 呼び 21

**インターホン子機用配管**  
PF 管 呼び 16

100 以上

300 以上

350

350 以上

G.L.

G.L. から 350mm 下がった位置にボールを設置するよう、栗石を敷き詰め点圧してください。

**ボールの設置**

PF 管をボール側面の PF 管挿入口からボール内部に引き込んでください

**ランプ配線と屋外コンセント配線、インターホン用配線をそれぞれの取付部から引っ張り出して下さい。**

**モルタル**

表札プレートを取付ける場合、モルタル充填は表札プレート取付後に施工してください。

揺れ止め金具を挿入してください。

**屋外コンセント用配線**

**モルタル**  
300mm 以上

**インターホン用配線**

G.L.

350mm

350mm 以上

**施工のポイント**

- ボールの G.L. ラインは底部から 350mm です。
- PF 管は G.L. より 100mm 以上立ち上げて下さい。
- ランプと屋外コンセントの電源ケーブルはそれぞれ別にご用意ください。共用にしますと、ランプ点灯時しかコンセントが使用できません。
- 施工時に本体にキズがつかないように、養生をお願いします。
- モルタル根巻き施工は各配線の通電確認と表札の取付をし、問題が無いか確認してから施工してください。

### 3. 表札ブラケットの取付け（オプション）

表札プレート (真鍮製)


表札ブラケット

取付例

⚠ 「表札ブラケット」の取付は  
ランプを取付ける前に作業してください。  
ランプが取付済みだと作業出来ません

オプションの「表札 (Name Plate)」を取付ける  
場合は本体ポールにドリルで穴を開ける作業が  
必要になります。詳しくは「表札ブラケット」に  
付属の施工説明書をご確認ください。

The image shows three traditional lighting fixtures. On the left is a 'Sopo', a small, rounded, dome-shaped lantern with a grid pattern. In the middle is a 'Varo', a taller, rectangular lantern with a grid pattern and a small dome on top. On the right is a 'Pete', a lantern with a curved, hook-like shape hanging from a larger, rectangular box-like structure.



インターホン取付部

200

上段

83.5

配管口

83.5



中段

114

インターホン取付部には、スイッチボックス等と同じ規格の 83.5mm ピッチで M4 サイズのネジ穴があります。上段と中段の 2 箇所のネジ穴がありますので、お手元のインターホンに合わせて取付けてください。通常は中段のネジ穴で問題ありませんが、Panasonic VH556 など、下方からネジ止めの必要がある機種の場合は上段のネジ穴を使っていただくことで、インターホン下方にスペースができ、取付けが可能になります。防水処理等は取付けるインターホンの施工説明書に準拠してください。

❗ インターホンによって、ネジ穴の位置が合わない場合は、ドリルと M4 サイズのタップを使用し、適切な位置に取付け穴を開けてください。


❗ インターホンのサイズは、高さ 200mm 幅 114mm 以内の機種をご利用ください。海外製など、上記のサイズを超える製品、特殊な取付け方法の機種の取付けは出来ません。取付け前にインターホンの取付け方法をご確認ください。

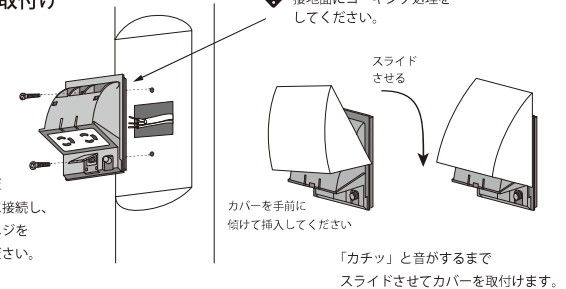

「カチッ」と音がするまで  
スライドさせてカバーを取付けます。

ins-BH1010LOW 1904 対象商品 BH1010LOW(Sopo) シリーズ お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。

## 照明器具のお手入れについて

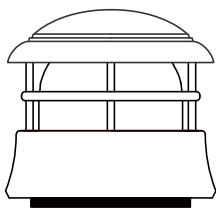

## ⚠ 注意 必ず電源を切って作業して下さい。感電の原因となります。

- ・明るく安全にご使用いただくために、半年に1度くらいで清掃、点検してください。
- ・ガラスグローブ：中性洗剤で汚れを洗い落として乾燥させてから取付けて下さい。
- ・本体、マスク：石けんにひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。
- ・大雨の後や、湿度の高い日などはガラス内側に水滴がつく現象（結露）が発生する場合があります。器具を点灯させたり、時間を置くことで自然に乾燥する仕様となっていますが、結露が気になる場合はタオルで拭くなどメンテナンスして下さい。

## 安全に関するご注意

## ⚠ 警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

## ⚠ 注意

- 本体の取付け、取外しは工事店、販売店に依頼し、電気工事の有資格者が作業してください。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- ランプの温度が異常に高い状態が続くとLEDランプの寿命は極端に短くなりますので、日中の炎天下の中での長時間点灯はおやめ下さい。

## 仕様

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 防雨仕様                | 屋内と屋外の直接雨の当たる場所でお使いいただけます。（浴室内は使用不可）詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。 |
| 定格                  | 付 属 ラ ン プ                                                 |
| 使用電圧<br>A C 1 0 0 V | LEDユニット（器具専用ランプ） 電球色 調光不可<br>消費電力 1.4W：全光束 200LM          |

## 安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡ください。

## ⚠ 警告

- この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境・条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- ・排熱機器の近くなど、周囲温度が常時35℃以上の所。
- ・浴室内など過度に湿気の多い所や、常に85%以上の湿気に晒される所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・降雨時に水が集まり流れる所や粉塵の多い所。
- ・地面へ直接の設置の禁止、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 凹凸のある面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

## ⚠ 注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因になります。
- 調光器のついている回路では使用できません。故障や火災の原因になります。

## 各部の名前と付属部品


⚠ 注意 施工前に部品をご確認ください。

## 付属部品

本体(真鍮製) = 1ヶ  
ガラスグローブ = 1ヶ  
グローブパッキン = 1ヶ  
マスク(真鍮製) = 1ヶ

取付ビス(4.2x45 STN) = 4ヶ  
ネジ用パッキン = 4ヶ

シリコンチューブ = 1ヶ

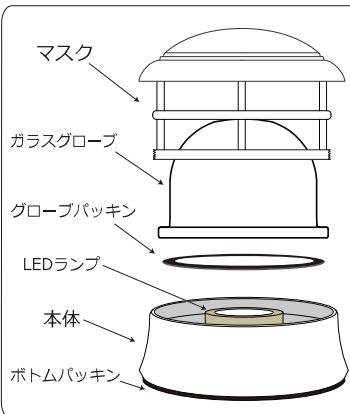

## 取付方向の指示


壁面、または傾斜面への取付の場合は、取付方向シールに従い、通気口が下方になるように取付けて下さい。水平面への縦置き設置の場合は方向に制限はありません。  
天井取付の場合は軒下など、雨が直接当たらない場所へ設置してください。

## 取付方 壁面取付例 ※Merip への取付けの場合は裏面をごらんください

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。

⚠ 注意 取付が不十分の場合ネジ部分からの雨水の浸入落下の原因となります。また過度の締め付けはねじの破損の原因になります。電動ドライバーのご使用時はトルクにご注意下さい。

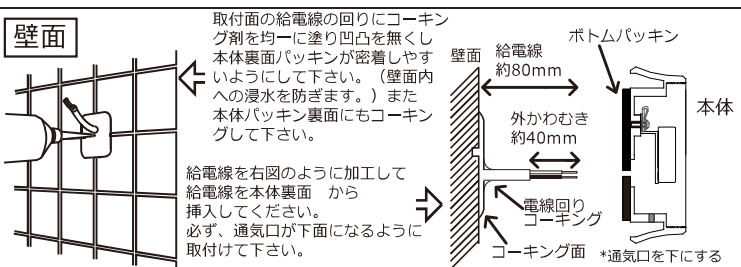

## +4ヶ所ビス止め

## 給電線への接続

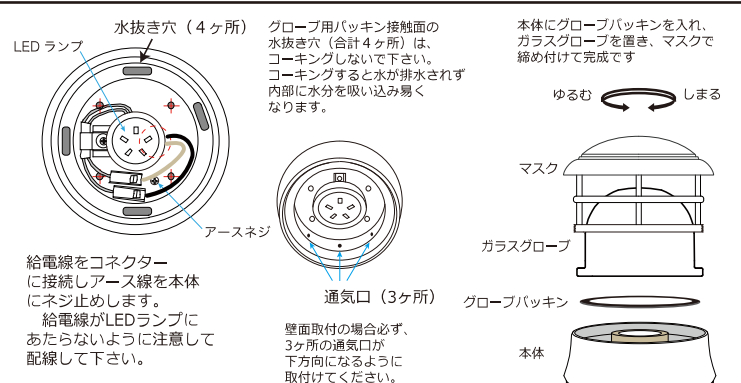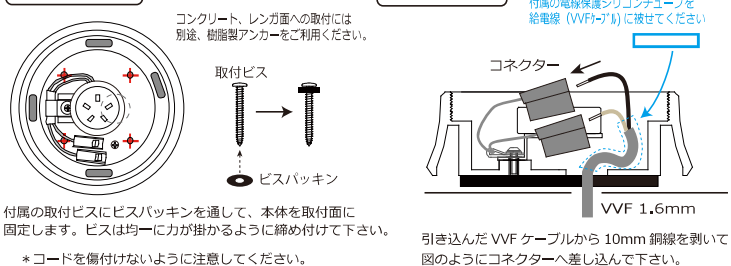


## [施工のポイント]

- 本体底面と取付面には必ずコーキングしてください。
- 付属の取付ビスを使う。コーキングをする、鉄ビス使用禁止（さび水浸入）
- グローブ用パッキンへの水抜き穴（4ヶ所）コーキング禁止。


本照明器具は別売りの門柱ピラー「Merip」への取付けが可能です。

## 設置図

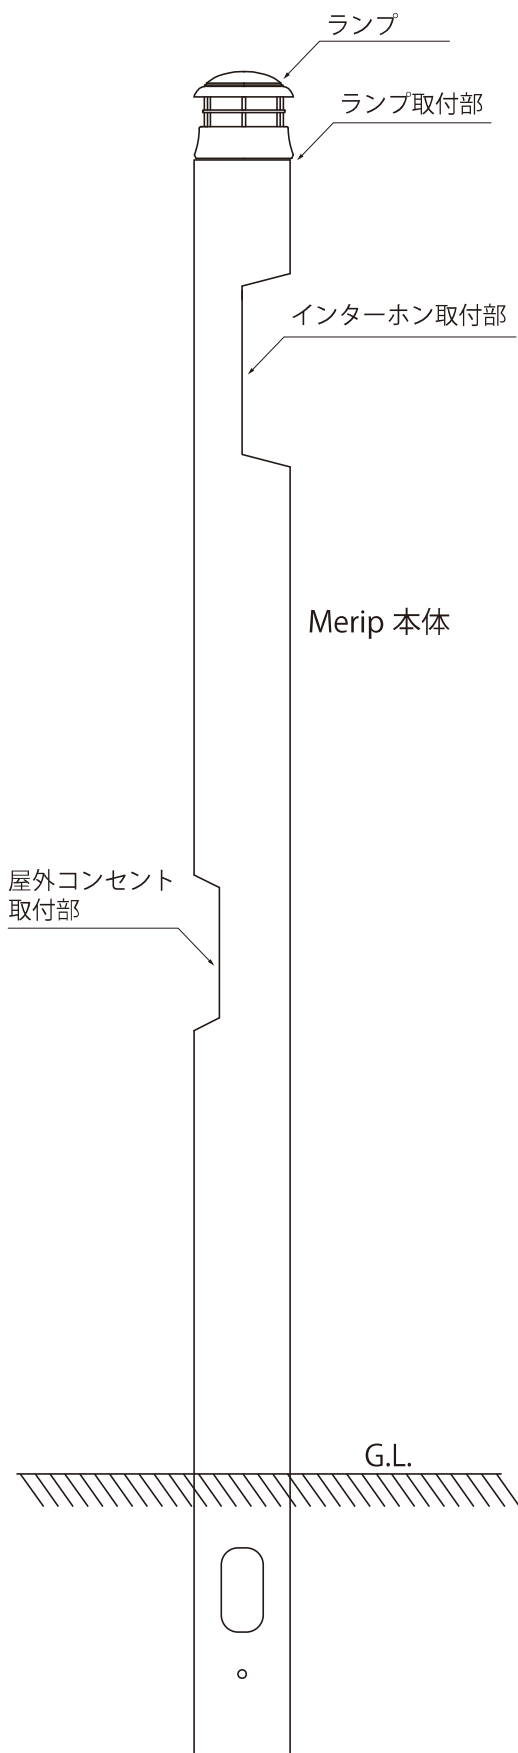

## 部品と取付箇所の確認

4ヶ所あるネジ穴からMeripに付属の取付けネジを使用しランプをMeripへ取付けます。

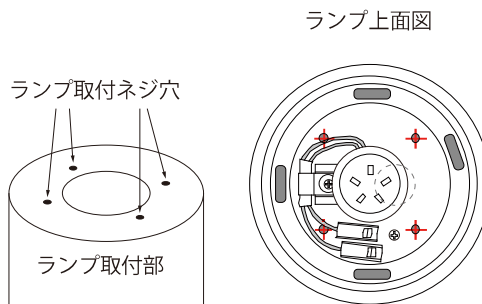


### 使用部品


- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | 取付ネジ 4x20 STN<br>(Merip付属品) x 4 |
|  | ワッシャ<br>(Merip付属品) x 4          |
|  | ネジパッキン<br>(照明器具に付属) x 4         |

## Merip への取付け

照明器具の給電口からケーブルを差し込み、照明器具に付属のゴムパッキンを使用し、付属のネジとワッシャで照明器具をポール上部へ固定して下さい。

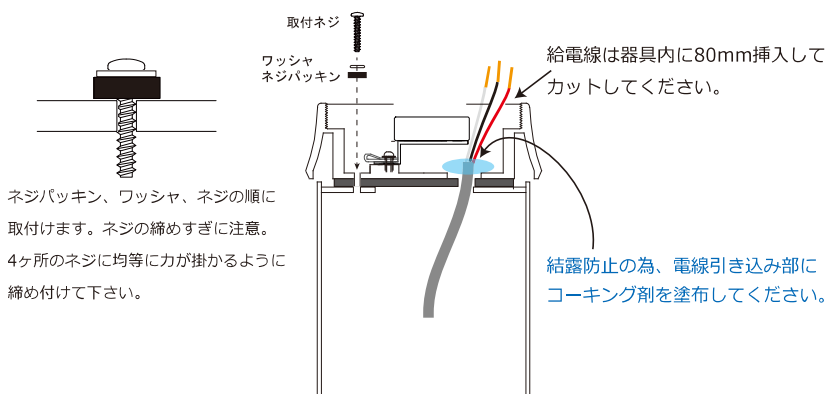

## 給電線への接続

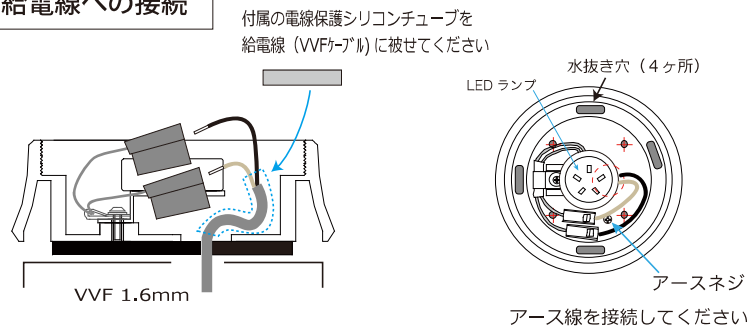

引き込んだ VVF ケーブルから 10mm 銅線を剥いて図のようにコネクターへ差し込んで下さい。

## 施工のポイント

- ランプ取付けの4箇所のネジはしっかりと締め込んで、パッキンにテンションをかけてください。また、ランプに傾きが出ないように均等に締め付けてください。
- 配線をポール内に落とさないように注意してください。

# Bobi

## ボビ（前入れ前出し）シリーズ 取扱説明書


### はじめに

この度は、ボビをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

### 付属品一覧表

|    |     |   |     |
|----|-----|---|-----|
| ビス | 4 個 | 鍵 | 3 枚 |
|----|-----|---|-----|

### 寸法図および 製品仕様

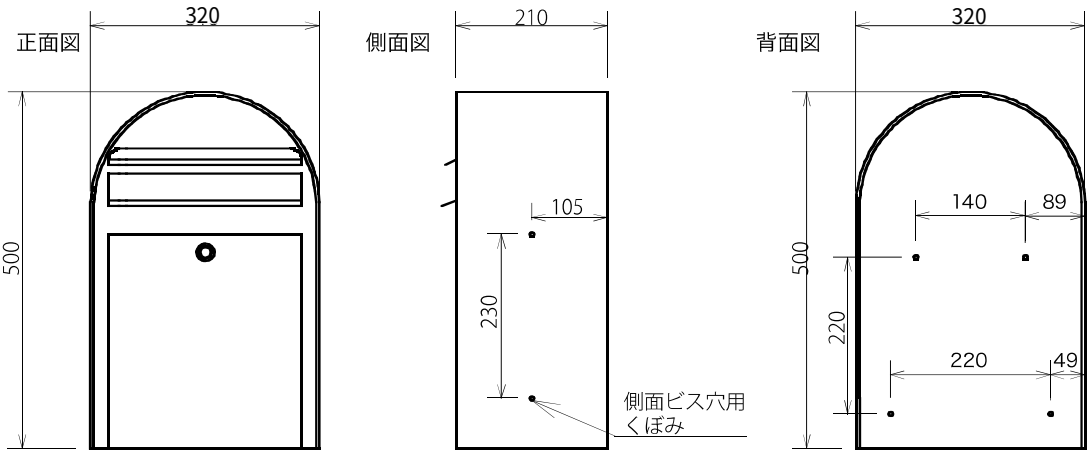


|        |                    |                       |                 |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 品名     | ボビ bobi            | ボビステンレス bobistainless | ボビコパーbobicopper |
| 材質・仕上げ | スチール（パウダーコーティング塗装） | ステンレス（ヘアライン仕上）        | 銅               |

### ボビ取り付け前 の準備

- ボビの側面または背面にあるビス穴位置のへこみに電動ドリルで穴をあけます。
- 直径6mmの鉄鋼用ドリルをご使用ください。
- ボンボビステンレスはステンレス用ドリルをご使用ください。

### 壁面への 取付方法

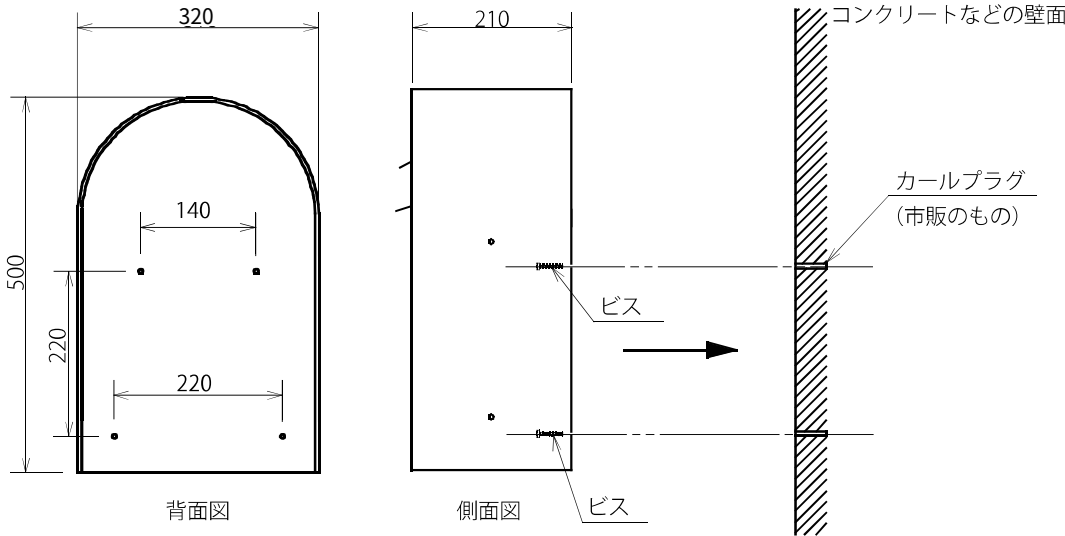

- |   |                                  |   |                                |                              |                      |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | レターボックスを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。 | 2 | 壁面に電動ドリルで下穴をあけます。<br>(ドリル径6mm) | 3                            | 下穴に市販のカールプラグを挿し込みます。 |
| 4 | レターボックスと壁面をビスで締め固定します。           | 5 | 完成                             | ※ 木構造に取り付けられる際は、カールプラグは不要です。 |                      |

## 使用上のご注意 と保証期間に ついて

### 使用上のご注意

- 鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。  
開閉時以外は必ず鍵を抜いてください。
- 扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意ください
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
- 防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。  
ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

### 日常的なお手入れ方法

- 末永くご使用いただくために、日常的に（3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
- 設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。  
ことときは市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすってください。

1

柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2

表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3

乾いた布で表面を拭き取ってください。

4

表面に専用ワックス（ボディー用）を塗ってください。

### 錠前のお取り扱いについて

- 鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意ください。
- 万が一鍵を紛失された場合は、フィンランドからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい

### ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品 ボンボビステンレス

#### ○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

#### ○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願い致します。

ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

- 金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- 塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
- 拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

### 保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

## お問い合わせ窓口

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070

Bobiround

ボビシリーズ用ポール ボビラウンド取扱説明書


はじめに

この度は、ボビシリーズ用ポール ボビラウンドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

|     |    |       |    |
|-----|----|-------|----|
| ボルト | 4個 | スペーサー | 4個 |
|-----|----|-------|----|

寸法図および  
製品仕様

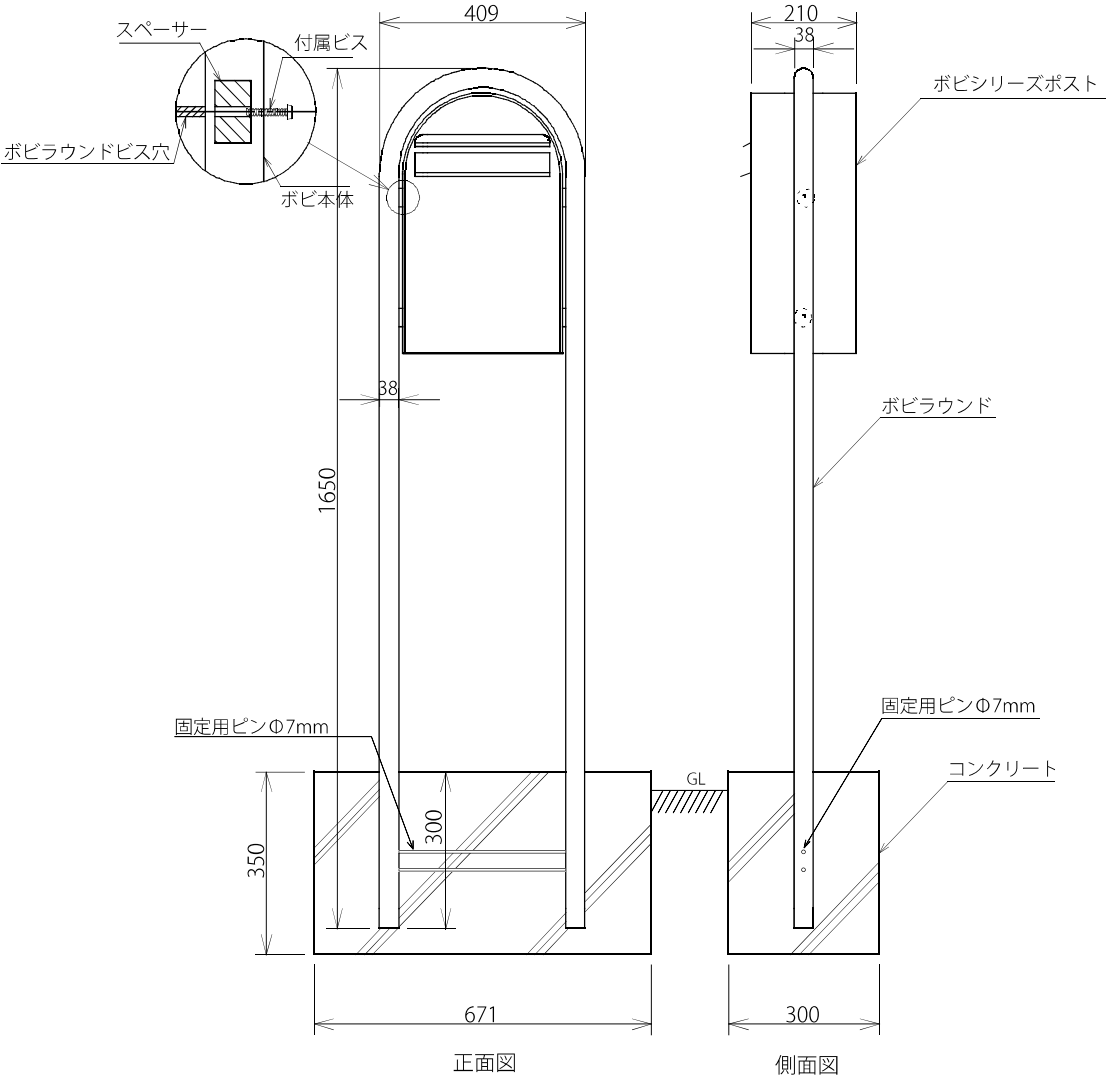

|        |                     |                 |
|--------|---------------------|-----------------|
| 品名     | ボビラウンド              | ボビラウンドステンレス     |
| 材質・仕上げ | スチール (パウダーコーティング塗装) | ステンレス (ヘアライン仕上) |

ボビラウンド  
への取付方法

ボビラウンド取付手順

- 1

ボビ、ボンボビの側面に4ヶ所取り付け穴を電動ドリルで穴をあけます。
- 2

ボビラウンドに設置される場合は、まずポストとポールをビスで固定してから地面に立て込んでください。
- 3

地面に300×680×350mm程度の穴を掘り、水平器などで垂直に設置してください。
- 4

穴にコンクリートを流し込み固化したら完成です。



## 使用上のご注意 と保証期間に ついて

### 使用上のご注意

- 扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意ください
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
- 埋め込み深さは必ず 30 c m以上としてください。強風時に転倒する恐れがあります。

### 日常的なお手入れ方法

- 末永くご使用いただくために、日常的に（3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
- 設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。  
ことときは市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすってください。

1

柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2

表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3

乾いた布で表面を拭き取ってください。

4

表面に専用ワックス（ボディー用）を塗ってください。

### ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品 ボビラウンドステンレス

#### ○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

#### ○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願い致します。

ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

- 金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- 塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
- 拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

### 保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

## お問い合わせ窓口

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070